



Suomenkielinen Käyttöohje

Spiraalisekoitin



Malli YQ-SF100

TAKUU REKISTERÖITY

TAKUU EI OLE VOIMASSA, ELLEI SIITÄ OLE REKISTERÖITY!

REKISTERÖINTI ON SUORITETTAVA 30 PÄIVÄN KULUESSA OSTOSTA JA MUKAAN ON LIITÄTTÄVÄ LASKUN TAI KUITIN KOPIO

SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

Spiraalisekoitin

Hakemisto

1. Ohjeet ja tiedot käyttäjälle
2. Tärkeimmät osat ja tekniset tiedot
3. Sekoitustoiminto
4. Paneelin käyttö ja lisävarusteiden toiminnot
5. Tuontiturvallisuussäännöt
6. Asennusohjeet
7. Puhdistus- ja huoltotoimenpiteet

Puhdistus- ja huoltotoimenpiteet



Yleistä:

- Varmista, että laite on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.
- Puhdista sekoitin jokaisen käyttöpäivän jälkeen. Pyyhi se puhtaalla, kostealla liinalla. Käytä pehmeää harjaa puhdistaaksesi alueet, joita on vaikea puhdistaa liinalla. ÄLÄ KOSKAAN käytä metallista tai muunlaista jäykkää harjaa sekoittimen puhdistamiseen. ÄLÄ KOSKAAN puhdista sekoitinta vesiletkulla tai minkäänlaisella paineistetulla tai suurella määrällä nestettä.

Päivittäin:

Älä käytä sekoitinta jatkuvasti pitkiä aikoja.

Pese kulho, sekoittimet ja lisäosat normaalin elintarvikekontaktilaitteiden menettelyn mukaisesti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Viikoittain:

- Tarkasta mekanismi ja voimansiirtokotelo vuotojen tai vaurioiden varalta. Ota yhteyttä paikalliseen huoltoedustajaan, jos kuulalaakeri on tarpeen pakata uudelleen. Hyväksymättömien voiteluaineiden käyttö voi johtaa vaurioihin ja mitätöidä valmistajan takuun.

Säännöllisesti:

- Voitele kulhonostin puolivuosittain tai useammin raskaamman käytön aikana.
- Tarkasta tippakuppi säännöllisesti kosteuden tai voiteluaineen tippumisen varalta. Irrota kuppi ja pyyhi se pehmeällä liinalla.

Sähköjärjestelmä:

- **Sekoittimen sähköjärjestelmä ei vaadi sähköhuoltoa normaalissa käytössä. Jos huoltoa tarvitaan, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.**



Spiraalisekoitin

Puhdistus- ja huoltotoimenpiteet

· Irrota aina pistoke pistorasiasta ENNEN PUHDISTUSTA, HUOLTOA TAI OSIEN IRROTTAMISTA.

· ÄLÄ yritä puhdistaa sekoitinta käytön aikana.



· **ÄLÄ** upota laitetta veteen.

· **ÄLÄ** PAINEPESUA, SUIHKUTA TAI KAADA VETTÄ sekoittimen päälle.

· **ÄLÄ** käytä natriumvalkaisuainetta sisältäviä tuotteita sekoittimessa.

· **ÄLÄ** käytä hankaavia materiaaleja, kuten hankaussientä tai teräsvillaa, laitteen puhdistamiseen. Tämä naarmuttaa ruostumattoman teräksen kiillotettua pintaa.

· **NOUDATA AINA** desinfiointiainepakkauksen tai myyjän antamia ohjeita. Anna osien kuivua ilmassa tai pyyhi ne kuivaksi ennen kuin laitat ne takaisin sekoittimeen.

Ruoan välityksellä leviävien tautien, bakteerien ja taudinaiheuttajien aiheuttamien sairauksien tai kuoleman välttämiseksi on tärkeää puhdistaa ja desinfioida sekoittimen kulho ja sekoitin säännöllisesti, koska mikä tahansa sekoittimen osa voi saastua käytön aikana. **Olet vastuussa kaikkien paikallisten kuntien ja/tai osavaltion terveysviranomaisten asettamien ohjeiden ja lakien noudattamisesta koneen ja jalostettujen elintarvikkeiden saastumisen estämiseksi.**



On erittäin tärkeää PUHDISTAA KOKO KONE huolellisesti ja noudattaa desinfiointiainepakkauksen ohjeita erittäin huolellisesti haitallisten bakteerien ja taudinaiheuttajien tappamiseksi.

Ohjeet ja tiedote käyttäjälle

Kiitos, että valitsit koneen! Koneemme on suunniteltu raskaaseen, kaupalliseen käyttöön ja niillä on CE-merkintä. Niin kauan kuin laitetta huolletaan ja käytetään tämän käyttöohjeen mukaisesti, voit nauttia vuosien tuottavasta käytöstä. **Olet vastuussa koneen turvallisen ja asianmukaisen käytön ymmärtämisestä.**

Ruoan välityksellä leviävien taudinaiheuttajien aiheuttamien sairauksien, sairastumisten tai kuoleman estämiseksi kone ja sen osat tulee puhdistaa osavaltion ja paikallisten terveysviranomaisten määräysten mukaisesti. Puhdistuksen aikana ja ennen käyttöä tarkista kone ja sen osat silmämääräisesti mahdollisten vaurioiden varalta. **Älä käytä konetta, jos jokin on vaurioitunut!**

HUOMAUTUS: Pura kone pakkauksesta mahdollisimman pian. Jos kone on vaurioitunut, ota yhteyttä kuljetusliikkeeseen viidentoista päivän kuluessa toimituksesta. **Viidentoista päivän jälkeen ei ole enää vaihtoehtoja korjata kuljetusvaurioita.**

HUOMAUTUS: Sinun tulisi saada: spiraalisekoitin, kulho, taikinakoukku ja käyttöohje.

Jos sinulta puuttuu jotain, tarvitset apua, huoltoa/korjausta tai haluat tilata lisävarusteita, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Katso seuraavalta sivulta tärkeimmät komponentit, tekniset tiedot, mukana toimitetut lisävarusteet ja valinnaiset lisävarusteet.



Tätä varoitusmerkkiä käytetään käyttöohjeessa varoittamaan sinua käyttäjän loukkaantumisesta tai mahdollisesta loukkaantumisesta.



Tätä varoitusmerkkiä käytetään käyttöohjeessa varoittamaan sinua LAITTEEN vaurioista tai mahdollisista vaurioista.

Spiraalisekoitin

Tärkeimmät komponentit ja tekniset tiedot

1. KUVAUS

Tuotteessa on hihna, ketjunsiiirtomekanismi, taikinanvalmistustanko ja sekoitussäiliö pyörivää liikettä varten. Se on helppokäyttöinen, turvallinen ja puhdas, kompaktirakenteinen, kauniin näköinen ja erittäin tehokas.

2. TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero	Kulhon tilavuus (l)	Jauhojen enimmäis tilavuus (kg)	Sekoitus nopeus (r/min)	Kulhon nopeus (r/min)	Jännite (V/Hz)	Teho (kw)	Mitat (mm)
YQ-SF100	100	37	135-255	20	380/50	2.2/2.8 +0.75	1100x620x1310

Asennusohjeet

ASENNUS:

Tarkista välittömästi ennen sekoittimen purkamista mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. Jos pakkausmateriaali tai laite on vaurioitunut ennen pakkauksen purkamista, ota yhteyttä kuljetusliikkeeseen 3 päivän kuluessa toimituksesta. Vastuamme päättyy, kun tavarat on toimitettu kuljetusyritykselle ja kuittaus on vastaanotettu. Huomioi myös jokaisen laatikon kirkkaanpunainen ilmoitus (1 Varoitus ja 2 Rahtikulut).



Ennen sekoittimen asentamista varmista, että sähköliitäntä vastaa sekoittimen tyyppikilvessä olevia tietoja.

1. Asenna sekoitin kätevään paikkaan, josta sekoittimen ohjaimiin ja huoltoon on helppo päästä ylhäältä, edestä ja sivuilta. Kone on asennettava vaakasuoralle lattialle. Koneen turvaominaisuudet mahdollistavat lähellä seisomisen käytön aikana.

2. Jos haluat siirtää tai kytkeä sekoitinta asennuksen jälkeen, irrota ensin virta- ja maadoituskaapelit.

3. **Maadoita kone sähköiskun todennäköisyyden vähentämiseksi. ÄLÄ** kytke johtoa kaasuputkeen, vesiputkeen, ukkosenjohdattimeen tai puhelinlinjaan.

4. Varmista, että sekoitin pyörii spiraalimaisen sekoittimen päässä olevan nuolen osoittamaan suuntaan. Vastakkainen suunta on sallittu SF-3/5/10-malleille, kielletty SX-20/30-malleille.

5. Puhdista kone huolellisesti ennen käyttöä. Katso Puhdistusohjeet-osio.

6. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia sekoittimen asennuksen tai käytön kanssa. ÄLÄ palauta jälleenmyyjälle!

Tuontiturvallisuussäännöt

· **TAIKINASEKOITIN ON VAARALLINEN LAITE, JA SITÄ SAA KÄYTTÄÄ VAIN KOULUTETTU HENKILÖKUNTA NÄIDEN OHJEIDEN MUKAISESTI.**



- Asenna laite **VAIN** puhtaalle, tasaiselle ja liukumattomalle alustalle hyvin valaistulle alueelle. Varmista AINA, että pistorasiasi täyttää laitteen sähkövaatimukset. Tarkista oikeat vaatimukset tyyppikilvestä. Väärien sähkövaatimusten käyttö voi aiheuttaa vaaroja ja mitätöi takuun.

ÄLÄ ohita laitteen turvaominaisuuksia, muuta tai muokkaa mitään komponenttia alkuperäisestä tilasta. Tämä voi aiheuttaa vaaroja ja mitätöi takuun.



- **ÄLÄ** käytä tätä laitetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeiden jalostukseen.
- **ÄLÄ** jätä laitetta toimimaan ilman valvontaa.
- Noudata huolto- ja turvallisuustarkastusaikatauluja.
- **ÄLÄ KÄYTÄ** laitetta ulkona ilman suojaa sateelta, lumelta, lialta ja pölyltä.

· **ÄLÄ KÄYTÄ** spiraalisekoitinta erittäin kuumissa tai kylmissä lämpötiloissa. Käytä sekoitinta vain 7,2–35 °C:n lämpötilassa.



- Pidä kädet, vaatteet ja jäykät esineet poissa kulhosta ja navan kiinnityskohdasta koneen ollessa käynnissä.
- **IRROTA AINA PISTOKE PISTOKERROS ENNEN PUHDISTUSTA, HUOLTOA TAI OSIEN IRROTTAMISTA.**

Sekoitustoiminto

VAKIOIDUT SEKOITUSOHJEET

HUOMAUTUS: Ennen uuden sekoituskulhon käyttöä ja ennen jokaista sekoituskulhon tai sekoituskoukun käyttökertaa kulho on pestävä huolellisesti kuumalla vedellä ja miedolla saippualla. Huuhtelee kulho miedolla sooda- tai etikkaliuoksella ja huuhtelee se sitten uudelleen huolellisesti puhtaalla vedellä.




ÄLÄ käytä jauhoja enempää kuin sekoittimen kapasiteetti on.

1. Asenna valitsemasi sekoitin (koukku) kiinnittämällä se osiin 3 ja kiertämällä myötäpäivään lukitaksesi sen paikalleen.
2. Vedä nopeudenvälitsin 1. asentoon ennen käynnistämistä. Käynnistä sekoitin painamalla virtakytkintä. Jos se ei käynnisty, muista palauttaa se pysäytyspainikkeeseen.
3. Nopeuden vaihtamiseksi sekoitinta ei tarvitse pysäyttää painamalla punaista painiketta. Vedä kytkintä suoraan nopeutta muutettaessa.
4. Pysäytä toiminta painamalla punaista painiketta ja käännä sitten kytkin takaisin asentoon . Virran merkkivalo sammuu, kun virta katkaistaan laitteesta. Varmista, että laite on kokonaan sammutettu, jotta sen käyttöikä pitenee.

Spiraalisekoitin


Käyttöpaneeli

YQ-SF100

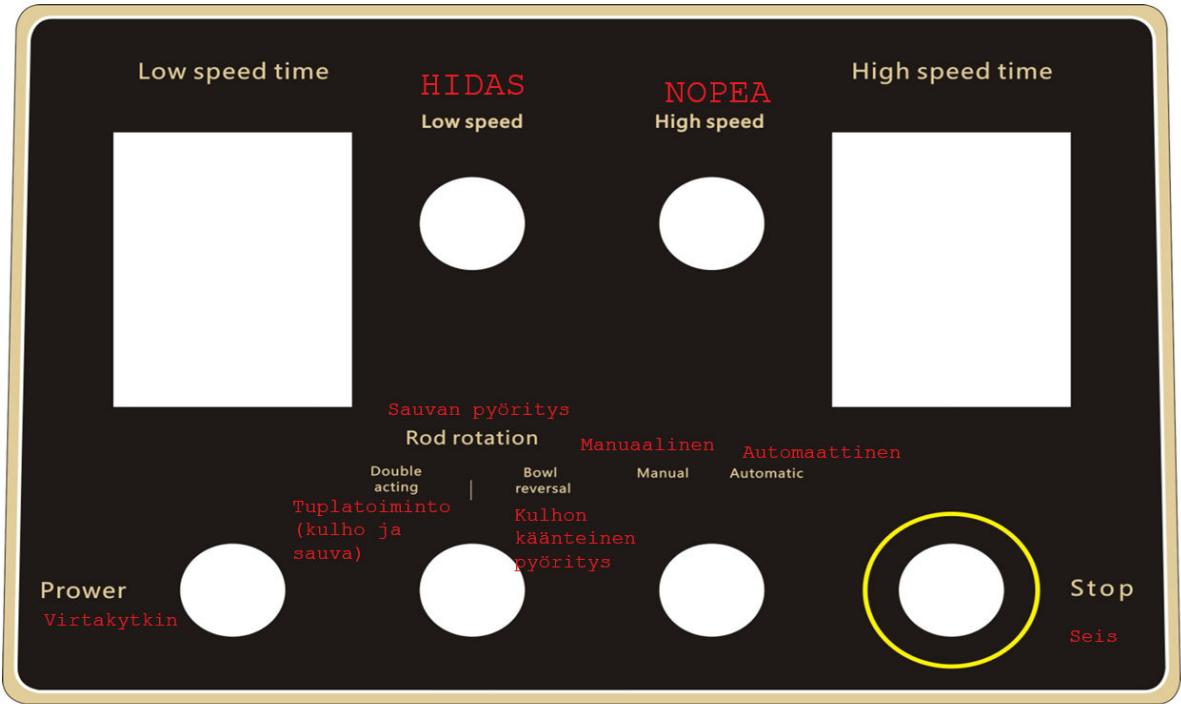

Kapasiteettipaneeli

Lisävarusteiden toiminnot

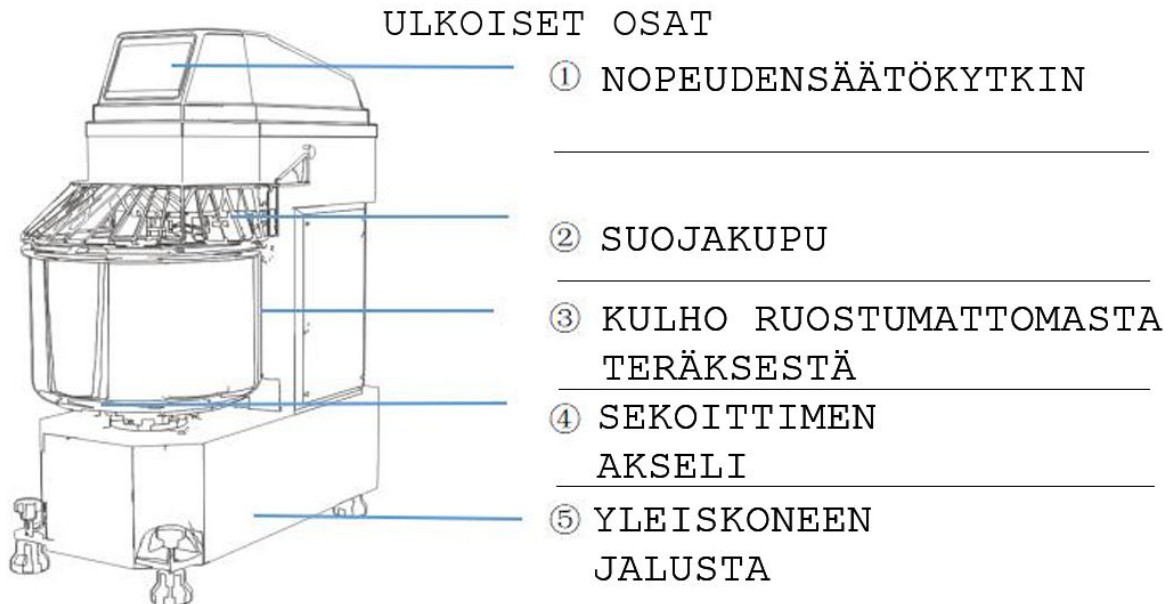

TAIKINAKOUKKU: Käytetään usein raskaalle leipätaikinalle, ja sitä on suositeltavaa käyttää spiraalisekoittimen kapasiteettialueella. Raskaan taikinan kosteuspitoisuus on ratkaisevan tärkeä oikean sekoitusnopeuden valinnassa. Älä koskaan laita liikaa jauhoja kulhoon, kun sekoitat raskasta taikinaa.

KULHO: Uudet sekoittimen kulhot ja sekoittimet tulee pestä huolellisesti kuumalla vedellä ja miedolla saippualliuoksella, huuhdella joko miedolla sooda- tai etikkaliuoksella ja huuhdella huolellisesti puhtaalla vedellä ennen käyttöönottoa. Tätä puhdistusmenettelyä on noudatettava myös kulhoille ja sekoittimille ennen taikinan vatkaamista.