



SUOMENKIELISET OHJEET LAITTEELLE: KAASURASVAKEITIN FE 30 GL

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Valmistaja vakuuttaa, että laitteet ovat standardien 2016/426/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, sääntöjen nro 22/1997 sb., 258/2000 sb., 38/2001 sb., 118/2016 sb., 117/2016 sb. sekä asiaankuuluvien viranomais määräysten mukaisia. Asennus on tehtävä voimassa olevien standardien mukaisesti. Huomio, että valmistaja ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat väärästä asennuksesta, virheellisestä toimenpiteestä tai muutoksesta, riittämättömästä huollosta, virheellisestä käytöstä tai myös mahdollisista muista myyntiolosuhteissa esiintyvistä syistä. Tämä laite on tarkoitettu vain ammattitaitoiseen käyttöön, ja sitä saavat käyttää vain pätevät henkilöt. Valmistajan tai valtuutetun henkilön asentamia ja kiinnittämiä osia ei saa käyttäjä itse korjata.

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot sisältävä tarra on laitteen takapuolella. Tutustu kytkentäkaavioon ja kaikkiin seuraaviin tietoihin ennen asennusta.

Model	Burner (kW)	volume (l)	weight of the filling on the bath (kg)	device weight (kg)	Dimensions (mm)
FE 30 GL	7	8	1	22	410x480x645

test gas	G20	G20	G25	G27	G30	G30	G30	G31	G25.1	G2.350	G25
test overpressure (mbar)	20	25	25	20	30	37	50	37	25	13	20
nozzle diameter (mm)	1,25	1,20	1,25	1,40	0,87	0,80	0,80	0,87	1,30	1,70	1,35
pilot nozzle diameter (mm)	0,27-2	0,27-2	0,27-2	0,27-2	0,30	0,30	0,30	0,30	0,27-2	0,27-2	0,27-2

Valmistajan tai huoltoteknikon asennuksen aikana asettamia osia ei saa käyttää itse säätää uudelleen.

Suurin ja alennettu nimellislämpöteho (kW) liittyy käytetyn kaasun korkeimpaan tehoon (Hi).

Jos tuote on kytketty nestekaasuun, kaasupullon on oltava riittävän ilmastoidussa tilassa.

LAITTEELLE TARKOITETUT KAASUT

Version	Product categories	Connection overpressures[mbar]	Used gas	Country of destination
A1	I2E	20	G20	DE, NL, PL, RO
	I2ELL	20, 20	G20, G25	DE
	I2E+	20/25	G20/G25	BE, FR
	I2H	25	G20	HU
	I2H	20	G20	AT, BG, CH, CZ, DK, HR, EE, ES, FI, GB, GR, IE, IT, LT, LV, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR, LU, CY, FR
	I2L	25	G25	FR
	I2L	20	G25	RO
	I2Lw	20	G27	PL
	I3B/P	30	G30	BG, CY, CZ, DK, GB, HR, EE, FI, FR, GR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR
	I3B/P	37	G30	PL
	I3B/P	50	G30	AT, DE, CZ, CH, FR, SK
	I3P	37	G31	BE, CH, CZ, ES, GB, GR, IE, RO, SI, SK, FR, NL, PT, HR, IT, LT, PL, TR
	I3+	28-30/37	G30	BE, CH, CY, CZ, EE, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SI, SK, TR
	II2E3B/P	20, 50	G20, G30	DE, PL, RO
	II2ELL-3B/P	20, 20, 50	G20, G25, G30	DE
	II2E+3+	20/25, 28-30/37	G20/G25, G30	BE, FR
	II2E+3P	20/25, 37	G20/G25, G31	BE, FR
	II2H3B/P	20, 30	G20, G30	BG, CZ, GB, DK, HR, EE, FI, GR, IT, LT, LV, NO, RO, SE, SI, SK, TR, CY, FR
	II2H3B/P	20, 50	G20, G30	AT, CH, CZ, FR, SK
	II2H3P	20, 37	G20, G31	CH, CZ, ES, GB, GR, IE, RO, SI, SK
	II2H3+	20, 28-30/37	G20, G30	CH, CY, CZ, EE, ES, GB, GR, IE, IT, LT, PT, SK, SI, TR
	II2L3B/P	25, 30	G25, G30	NL
	II2L3B/P	25, 50	G25, G30	NL
	II2L3B/P	20, 30	G25, G30	RO
	II2H-S3B/P	25, 25, 30	G20, G25.1, G30	HU

PAKKAUS JA LAITTEEN TARKASTUS

Laite lähtee varastostamme asianmukaisesti pakattuna asianmukaisin symbolein ja etiketein. Mukana on myös asianmukaiset käyttöohjeet. Jos pakkauksessa on näkyviä huonoa käsittelyä tai vaurioita, se on välittömästi palautettava kuljettajalle kirjoittamalla ja allekirjoittamalla vahinkopöytäkirja.

Ammattitaitoisen huoltoteknikon on tarkastettava tuote uudelleen kerran vuodessa. Tärkeimmät tarkistettavat osat ovat sähköjohdotus ja turvaominaisuuksien (turvatermostaatit, kontaktorit jne.) oikea toiminta. Jos tuotetta ei tarkasteta säännöllisin väliajoin, valmistaja ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista.

Tärkeä huomautus:

-Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.

Älä koskaan käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, jos laite ei toimi oikein, jos se on pudonnut maahan ja vaurioitunut tai pudonnut veteen. Vie laite tällaisissa tapauksissa ammattitaitoiseen huoltoon sen varmistamiseksi, että se on turvallinen ja toimii oikein.

- Vain ammattikäyttöön
- Tämä käyttöohje on luettava huolellisesti, koska se sisältää tärkeitä tietoja turvallisuudesta, asennuksesta ja käytöstä.
- Nämä suositukset koskevat tätä tuotetta.
- Tämä tuote on voimassa olevien standardien mukainen.
- Tämä ohje on säilytettävä asianmukaisesti myöhempää käyttöä varten.
- Pidä lapset poissa tuotteen käsittelystä.
- Kun myyt tai siirrät tuotteen toiseen paikkaan, varmista, että henkilökunta tai ammattitaitoinen huoltohenkilöstö on tutustunut pakkauksessa olevan oppaan ohjaus- ja asennusohjeisiin.
- Vain valtuutettu henkilö saa käyttää tuotetta.

- Sitä ei saa kytkeä päälle ilman valvontaa.
- Suosittelemme, että ammattitaitoinen huoltohenkilöstö tarkastaa tuotteen vähintään ... kerran vuodessa • korjauksissa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia
- tuotetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla tai painesuihkulla
- jos laite vaurioituu tai rikkoutuu, irrota kaikki syöttölaitteet (vesi, kaasu, sähkö) ja ota yhteyttä ammattitaitoiseen huoltoon
- valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat väärästä asennuksesta, yllä mainittujen suositusten noudattamatta jättämisestä tai muusta käytöstä jne.

SIJOITUS

Laite on asennettava hyvin ilmastoituun tilaan, joka on tarpeen laitteen toiminnan säätämiseksi (teknikon on noudatettava voimassa olevaa standardia (EN...). Jos laite sijaitsee lähellä seinää tai jos se on kosketuksissa huonekalujen seinien kanssa, näiden seinien on kestettävä jopa 90 °C:n lämpötiloja. Asennuksen, säädön ja käyttöönoton saa suorittaa pätevä henkilö, jolla on tähän tarvittavat tiedot, voimassa olevien standardien mukaisesti.

Kääri laite ja tarkista, ettei se ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Aseta laite vaakasuoralle alustalle (enintään 2° epätasapaino). Aseta laite liesituulettimen alle vesihöyryn ja pahan hajun poistamiseksi. Laite voidaan asentaa erikseen tai sarjana valmistamiemme laitteiden kanssa. Muihin esineisiin on pidettävä vähintään 10 cm:n etäisyys. On myös estettävä tuotteemme kosketus palavien materiaalien kanssa. Tässä tapauksessa sinun on tehtävä vastaavat muutokset palavien osien lämmöneristyksen varmistamiseksi. Turvatoimenpiteet palosuojauksen kannalta standardin EN 061008chl. 21 mukaisesti:

Valmistajan tai sen edustajan toimittamia laitteen komponentteja ei saa asentaa uudelleen tuotteen asentaja.

KAASULIITÄNNÄN PUTKI

Ensin on määritettävä, onko laite tarkoitettu samalle kaasutyypille, jota käytetään, ja vastaako se siten etiketissä mainittuja kaasutyyppiä.

Kun kaasupannu muunnetaan toiseen kaasutyyppiin, on tarkistettava, vastaako se tässä oppaassa suositeltua kaasutyyppiä.

Laitte on liitettävä kaasunjakeluun hinattavalla teräs- tai kupariputkella, joka täyttää sovellettavat kansalliset vaatimukset. Putki on tarkastettava säännöllisesti ja vaihdettava tarvittaessa. Jokaisessa laitteessa on oltava sulkuventtiili ja pikasulkuventtiili. Pikasulkuventtiilin on oltava vapaasti saatavilla ja laitteen ulottuvilla. Asennuksen jälkeen on tarkistettava, onko laitteessa kaasuvuotoa. Kaasuvuotoa voidaan etsiä saippuavedellä tai suihkeella.

Älä käytä syövyttäviä aineita! Kaikkia laitteitamme valvotaan huolellisesti. Kaasutyyppi, paine ja luokat on mainittu teknisissä tiedoissa.

Nestekaasuliitântä:

Nestekaasuliitännän paineen on oltava 28 tai 30 mbar propaanille/butaanille ja 37 mbar propaanille. On tarpeen tarkistaa tekninen tarra, mitata paine ja varmistaa, että suuttimen parametrit on asennettu valmistajan vaatimusten mukaisesti. Jos paine on alle 25 mbar tai yli 37 mbar, LAITETTA EI SAA LIITTÄÄ.

Kaasuliitântä:

Metaaniliitännän paineen on oltava 18 tai 20 mbar. On tarpeen tarkistaa tekninen tarra, mitata paine ja varmistaa, että suuttimen parametrit on asennettu valmistajan vaatimusten mukaisesti. Jos kaasunpaine on alle 15 mbar tai yli 22,5 mbar, LAITETTA EI SAA LIITTÄÄ.

TURVATURVATOIMENPITEET PALOSUOJAUKSEN KANNALTA STANDARDIN EN 061008 ČL. MUKAISESTI. 21

- Laitetta saavat käyttää vain aikuiset
- Laitetta on käytettävä turvallisesti yleisissä tiloissa standardien EN 332000-4-462 ja EN 332000-4-42 mukaisesti. Kaasulaite on sammutettava olosuhteissa, jotka aiheuttavat: savukaasun tai höyryn tilapäisen nousun vaaran tai töiden aikana, joissa on suuri tilapäisen tulipalon tai räjähdysen vaara (esimerkiksi linoleumin, PVC:n jne. liimaaminen).

- Ennen laitteen asennuksen aloittamista on hankittava kaasulaitokselta lupa kaasunsyöttölaitteeseen liittämistä varten.
- Laite on sijoitettava siten, että se seisoo tai roikkuu palamattomalla alustalla, joka on kummallakin puolella 10 cm laitetta suurempi. Palavista materiaaleista valmistettuja esineitä ei saa sijoittaa suoraan laitteen päälle tai etäisyydelle, joka on lyhyempi kuin turvaetäisyys (lyhin etäisyys on 50 cm lämmönluvutussuuntaan ja 10 cm muihin suuntiin). - turvaetäisyydet eriasteisista materiaaleista ja tiedot palamisasteesta. yleisistä rakennusmateriaaleista - katso kaavio:

Kaavio:

Rakennusmateriaalien palamisaste luokiteltuna materiaalien ja tuotteiden palamisasteen mukaan (EN 730823)

A palamaton	graniitti, hiekkakivi, betoni, tiilet, keraamiset seinälaatat, kipsi
B helposti syttyvä	kumiini, herakliitti, lihnos, itavere
C1 vaikeasti syttyvä	lehtipuu, vaneri, sirkokliitti, harvinainen paperimuotti
C2 keskisyttyvä	kuitulevy, soloduri, korkkilevyt, kumi, lattiapäällysteet
C3 helposti syttyvät	puukuitulevyt, polystyreeni, polyuretaani, PVC

Laitteet on asennettava turvallisesti. Asennuksessa on noudatettava asiaankuuluvia projekti-, turvallisuus- ja hygieniamääräyksiä seuraavien standardien mukaisesti:

- EN 061008 Paikallisten laitteiden ja lämmönlähteiden palosuojaus
- EN 332000 (33 2000-4-482; 33 2000-4-42) Sähkölaitteiden ympäristö ČSN EN 1775 Kaasutoimitukset
- Rakennusten kaasulaitteet - korkein käyttöpaine < 5 bar - käyttövaatimukset
- § 10 laki nro 185/2001 Sb. Jätteen käsittelystä

KAASULIITÄNNÄN PUTKI

Ensin on määritettävä, onko laite tarkoitettu samalle kaasutypille, jota käytetään, ja vastaako se siten merkinnässä mainittuja kaasutyppejä.

Kaasupannun muuntaminen toiseen kaasutyyppiin edellyttää, että tarkistetaan, vastaako se tässä oppaassa suositeltua kaasutyyppiä.

Laite on liitettävä kaasunjakeluverkkoon hinattavalla teräs- tai kupariputkella, joka täyttää sovellettavat kansalliset vaatimukset. Tämä on tarkastettava säännöllisesti ja vaihdettava tarvittaessa. Jokaisessa laitteessa on oltava sulkuventtiili ja pikasulkuventtiili. Pikasulkuventtiilin on oltava vapaasti saatavilla ja laitteen ulottuvilla. Asennuksen jälkeen on tarpeen tarkistaa, onko laitteessa kaasuvuotoa. Kaasuvuotoa voi etsiä saippuavedellä tai suihkeella.

Älä käytä syövyttäviä aineita!! Kaikkia laitteitamme valvotaan huolellisesti. Kaasun tyyppi, paine ja teknisessä tietokilvessä mainitut luokat on mainittu.

Nestekaasuliitäntä:

Nestekaasuliitännän paineen on oltava 28 tai 30 mbar propaanille/butaanille ja 37 mbar propaanille. On tarpeen tarkistaa tekninen tarra, mitata paine ja varmistaa, että suuttimen parametrit on asennettu valmistajan vaatimusten mukaisesti. Jos paine on alle 25 mbar tai yli 37 mbar, LAITETTA EI SAA LIITTÄÄ.

Kaasuliitäntä:

Metaaniliitännän paineen on oltava 18 tai 20 mbar. On tarpeen tarkistaa tekninen tarra, mitata paine ja varmistaa, että suuttimen parametrit on asennettu valmistajan vaatimusten mukaisesti. Jos kaasun paine on alle 15 mbar tai yli 22,5 mbar, LAITETTA EI SAA LIITTÄÄ.

Ohjeet palamiskaasujen poistamiseen

A-tyyppin laitteet (katso ominaisuudet tarrasta). A-viimeistelyn mukainen laite eli laite, jota ei ole tarkoitettu liitettäväksi savupiippuun tai muuhun palamistuotteiden poistamiseen tarkoitettuun laitteeseen tilasta, jossa laite sijaitsee. Nämä laitteet on sijoitettava tilaan, jossa on riittävä ilmanvaihto ČSN 12 7010:1986- ja ČSN 1207040:1986 -standardien mukaisesti. On välttämätöntä estää haitallisten aineiden kertyminen suurina pitoisuuksina (noudata työympäristön hygieniastandardia sv. 39/78, ohje 46).

TARKISTA LAITTEEN KAASULAJI

Tarkista, onko laite asetettu käyttämällesi kaasutyypille. Kaasutyyppi on merkitty kunkin laitteen tarraan.

Laitteen uudelleenkonfigurointi toiselle kaasutyypille

Laite on asetettu ja tarkistettu nesteytetylle kaasulle (katso tarra). Toisen kaasutyyppin uudelleenjärjestelyn saa suorittaa vain pätevä henkilö. Suuttimet sisältyvät pakkaukseen käyttöohjeineen.

Pääpolttimen suuttimen vaihto: kuva D

Ruuvaa pohjakansi (1) kiinni ja poista se, ruuvaa suutin kiinni ja ruuvaa (2) uusi kaasutyyppiä vastaava suutin paikalleen - katso tekninen kaavio. Ilmansyöttölaitetta ei tarvitse säätää.

Tärkeää:

Kaasutyyppin uudelleenjärjestelyn jälkeen muuta tiedot etiketissä.

Laitteen toiminnan tarkistaminen:

- tarkista kaasuvuodot
 - tarkista pääpolttimen sytytys ja liekki
 - tarkista pääpolttimen sytytys ja liekki vähintään suorituskyky (sporo)
 - tarkista, koskettaako polttimen liekki termoelementtiä ja onko se sininen •
- suosittelemme käyttäjää laitteen käytössä noudattamaan käyttöohjeita

Liekin säätö pienemmällä teholla (sporo):

Säädä pieni teho (sporo) ja säädä sitten liekkiä ruuvilla, joka sijaitsee hanan rungossa hanan varren vieressä.

Säätöprosessi:

- poista säätöhanan nuppi (vedä itseesi päin)
- hanan varren vieressä on säätöaukko
- säädä liekkiä pienellä litteällä ruuvilla

Huolto:

Suosittelimme, että ammattitaitoinen huolto tarkastaa laitteen kerran vuodessa. Vain pätevät tai osaavat henkilöt saavat tehdä toimenpiteitä tuotteelle.

Laitteen käyttöiän aikana voi olla tarpeen vaihtaa joitakin osia:

piezoelektrodi, lämpösulakkeen anturi

Piezoelektrodin tai lämpösulakkeen anturin vaihto: kuva D

Ruuvaa kiinni ja poista pohjakansi (17), ruuvaa kiinni elektrodin pidike ja anturi (26), irrota ja poista elektrodi (27) tai anturi (23). Uuden osan asennus on tehtävä päinvastoin.

Laitteemme on sertifioitu ja säännelty maakaasulle (katso mallin tyyppikilpi). Muuntamisen tai sopeuttamisen toiseen kaasutyyppiin saa suorittaa vain valtuutettu teknikko. Eri kaasutyyppien suuttimet ovat liesituulettimeen kiinnitetyssä pussissa ja ne on merkitty sadasosamillimetrin tarkkuudella.

Pääpolttimen suuttimen vaihtamiseksi toimi seuraavasti:

- 1) Käännä laite ylösalaisin ja irrota jalat ja pohja.
- 2) Irrota pääpolttimien suuttimet avaimella, jonka koko on 12, ja vaihda ne taulukon mukaisiin suuttimiin (kuva 1).
- 3) Asenna pohja ja jalat takaisin paikoilleen.

Kun vaihdat pilottipolttimen suuttimet, toimi seuraavasti:

1) Irrota etupaneeli (ensin irrota suuri säätönuppi ja ruuvaa tyhjennysvipu auki avaimella, jonka koko on 10).

2) Irrota pilottipolttimen tuloletku avaimella, jonka koko on 10 (kuva 2).

3) Irrota suutin ja vaihda se taulukon mukaiseen suuttimeen.

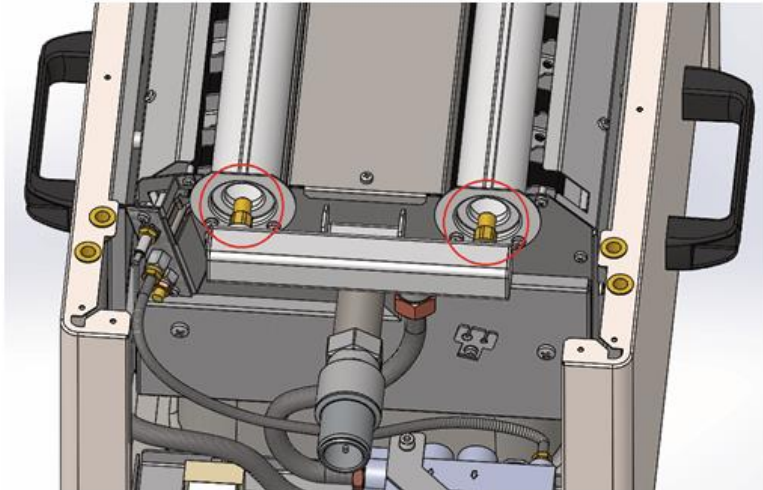


Fig. 1

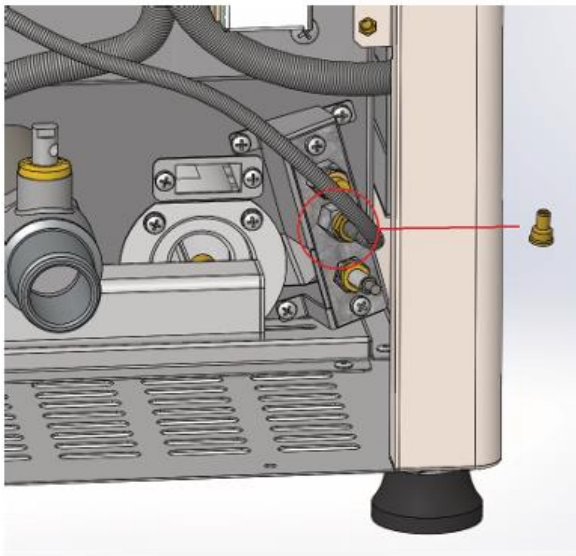


Fig. 2

KÄYTTÖOHJEET

Huomio!

Jos keittolevy savuaa ensimmäisen käynnistyksen jälkeen, anna laitteen olla päällä vähintään tunnin, kunnes savu häviää.

Ohjauspaneelin kuvaus

Varoitus! Ennen laitteen käyttöä on poistettava suojakalvo koko pinnalta ja pestävä se sitten huolellisesti vedellä ja astianpesuaineella ja pyyhittävä kostealla liinalla. Älä koskaan jätä laitetta päälle ilman valvontaa.

Älä koskaan käynnistä laitetta ilman öljyä tai jos öljytaso on alle minimimerkin. Tulipalon vaara on olemassa. Jos öljy on likaista tai käytät laitetta pitkään, on olemassa öljyn ylivuodon vaara.

Rasvakeittimen sytytys:

Sytytystä varten paina kevyesti vasenta painiketta (A). Tämä avaa kaasun syötön sytytyspolttimeen. Kääntämällä edelleen painettuna olevaa painiketta vasemmalle, sytytä pietsosytytin. Jos sytytyspoltin ei syty heti, toista sytytys palauttamalla nuppi (edelleen painettuna) alkuperäiseen asentoonsa ja kääntämällä sitä uudelleen vasemmalle. Heti kun sytytyspoltin käynnistyy, pidä vasenta painiketta (A) painettuna vähintään 10 sekuntia, jotta lämpösulake lämmitetään. Vapauta sitten nuppi ja käännä sitä vasemmalle ääriasentoon avataksesi kaasunsyötön kokonaan. Pääpolttimet syttyvät. Oikeanpuoleista nuppia (B), jossa on asteikko, käytetään halutun öljyn lämpötilan säätämiseen.

Fryer-keittimen sammuttaminen:

Laite sammutetaan kääntämällä vasenta painiketta (A) oikealle ääriasentoon (niin että painikkeen ohjausvipu on pystysuorassa). Tätä varten sinun on ohitettava pietsosytyttimen salpa painamalla painiketta kevyesti.



A Kaasu-/pietsosytyttimen tulonuppi

B Termostaatin säätönuppi

C Sytytysliekin tarkastusaukko

D Kannen pultti, turvatermostaatti

E Reikä vartaiden vuorottelevaa sytytystä varten

Mukana toimitettu korin ripustin on tarkoitettu paistetun ruoan öljyn tippumisen keräämiseen. Paistinpannun edessä olevaa aluetta ei ole tarkoitettu korin ravisteluun! Laitetta ei saa kantaa sivukaiteista, jos se on käytössä tai kuuma! Loukkaantumisvaara!

Jos laite on asennettu ilman jalustaa, sitä ei saa ottaa käyttöön ilman asennettuja jalkoja!

TARJOTTIMEN TYHJENNYS

Tyhjennä tarjotin, kun öljy on kylmää. Käyttäjällä on oltava sopiva astia öljyn tyhjentämiseksi tarjottimesta. Tarjottimen on oltava valmistettu kuumuutta kestävästä materiaalista ja rakennettu siten, että öljy ei roisku ja aiheuta vaaraa. Asenna tyhjennysputki, poista varmistussalpa ylöspäin vahingossa tapahtuvan avautumisen estämiseksi ja siirrä vipu asentoon, jossa on hanan avausmerkki. Joissakin rasvakeittimissä öljy tyhjenetään alustassa sijaitsevaan astiaan. Käännä vipu asentoon, joka osoittaa, että hana on auki. Tyhjennä allas, kun öljy on kylmää.

Huomautuksia ja vinkkejä

Tarkista öljytaso jatkuvasti, älä koskaan käytä laitetta ilman öljyä. Käytä laitetta vain valvonnassa. Täytä öljyä maksimi-GN-viivaan asti, joka osoittaa maksimimäärän. Rasvakeitin voi ylikuumentua, jos gastrostostiassa oleva öljy sisältää vettä.

PUHDISTUS JA HUOLTO

On suositeltavaa, että ammattitaitoinen huolto tarkastaa laitteen vähintään kerran vuodessa. Kaikki toimenpiteet on suoritettava pätevän henkilön toimesta.

HUOMIO!

Laitetta ei saa puhdistaa suoralla tai paineistetulla vedellä. Puhdista se päivittäin. Päivittäinen huolto pidentää laitteen käyttöikää ja tehokkuutta. Ennen puhdistusta varmista, että laite on irrotettu sähköstä. Katkaise aina laitteen pääsyöttölaite. Pese tahrattomat osat kostealla puhdistusliinalla ja pesuaineella. Älä käytä uritettuja tai syövyttäviä pesuaineita.

MITÄ TEHDÄ LAITTEEN RIKKOUTUESSA

Katkaise sähkösyöttölaitteen virta ja soita myyjän ammattitaitoiselle palvelulle.

KÄYTTÖOHJE:

Takuu ei kata kaikkia normaalin kulumisen aiheuttamia osia (kumitiivisteet, polttimot, lasi- ja muoviosat jne.). Takuu ei koske laitteita, joita ei ole asennettu ohjeiden


mukaisesti – pätevän työntekijän toimesta, standardien mukaisesti tai jos laitetta on käsitelty epäpätevästi (sisäisiin laitteisiin on tehty muutoksia) tai jos laitetta on käyttänyt epäpätevä henkilökunta tai käyttöohjeiden vastaisesti. Takuu ei myöskään kata luonnon vaikutuksesta tai muusta ulkoisesta vaikutuksesta aiheutuneita vaurioita.

Osat, jotka on vaihdettava tuotteen käyttöiän aikana.


Component	Code
Thermocouple L-600mm M9x1 split	404050314
Gas valve GV30 100-190°C	404000428
Safety thermostat 235°C	402511000
Burner FE30 GL multigas	404000115
Pilot burner, pre-assembled	404000429

ROZMĚROVÉ OBRÁZKY RYSUNEK WYMIAROWY


FE 30 GL

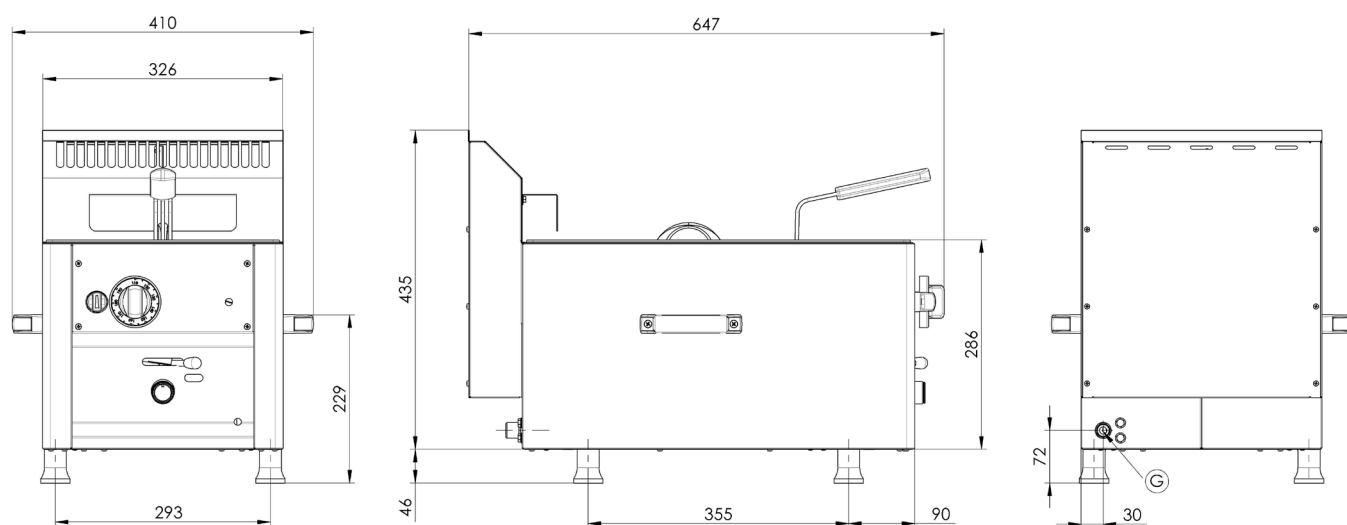

FE 30 GL
2021_01

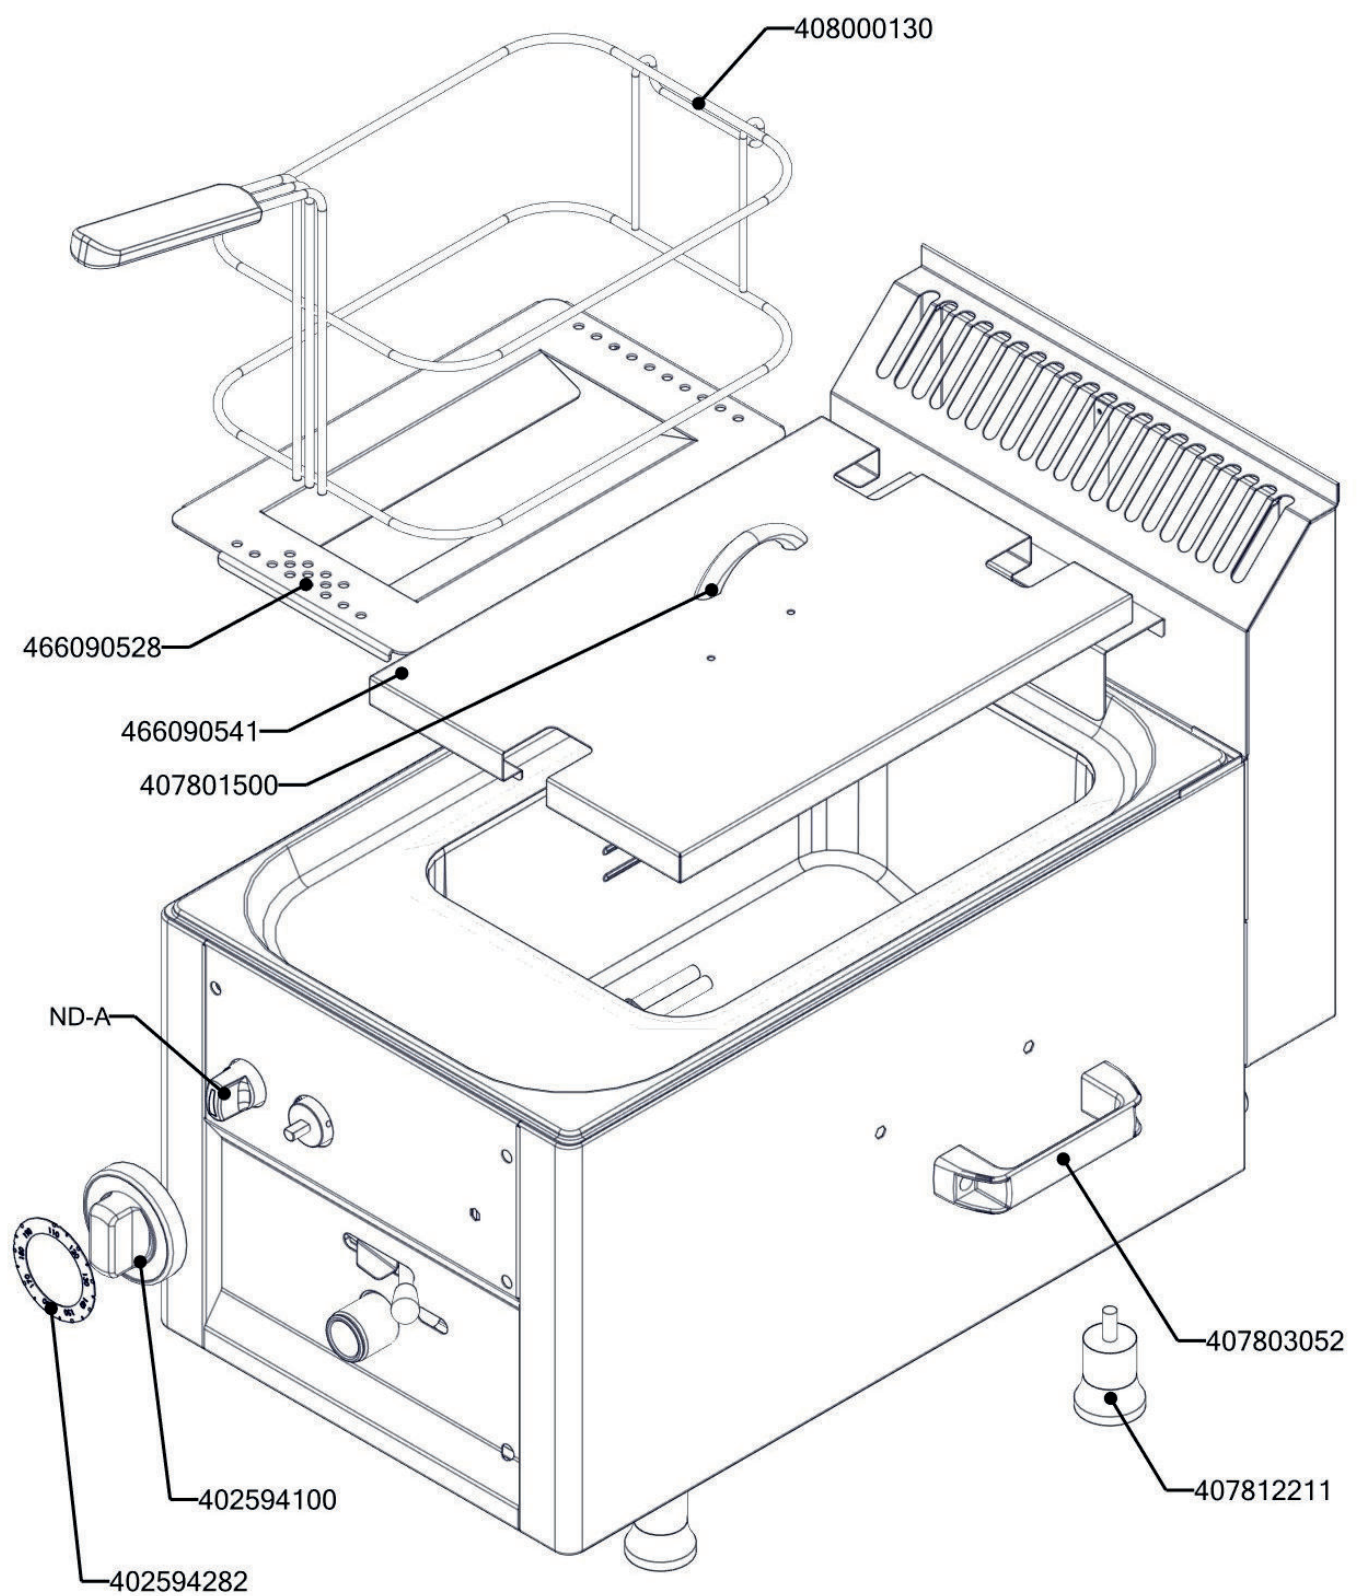

FE 30 EL - ND-A
2021_01

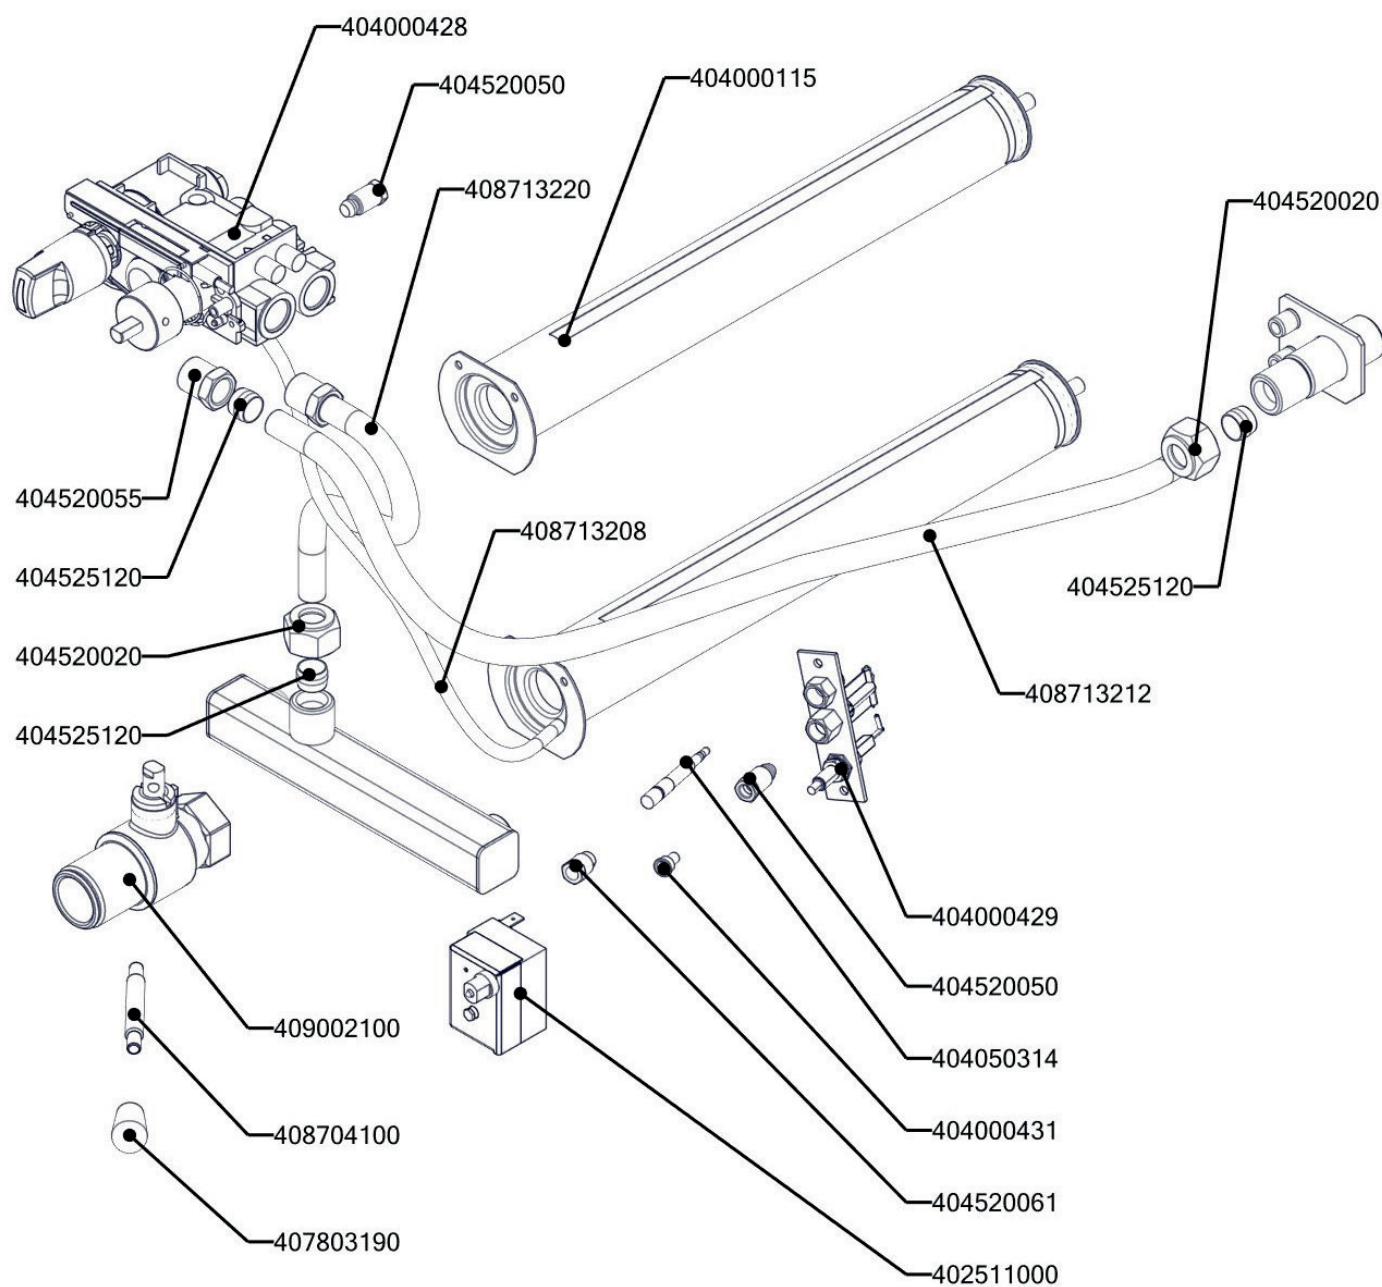

[illegible]