




Pro Ravintolalaitteet
Lattiamallisen
pystysuihkulähteen
suomenkieliset käyttöohjeet


AQUA IV




Liitä putki ja venttiili pumppuun:

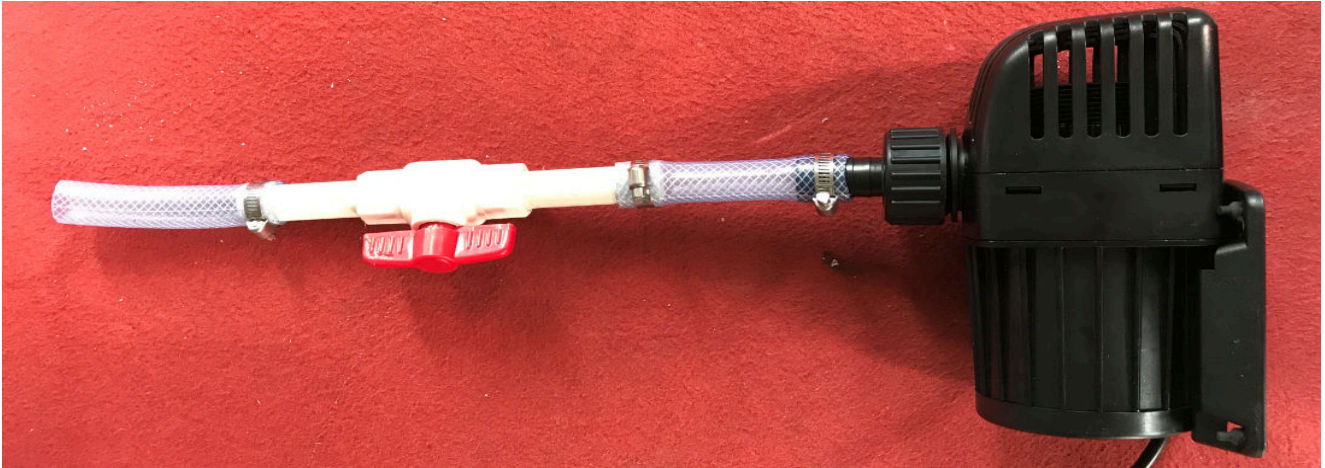

Täytä allas vedellä ja aseta pumppu sen sisään:

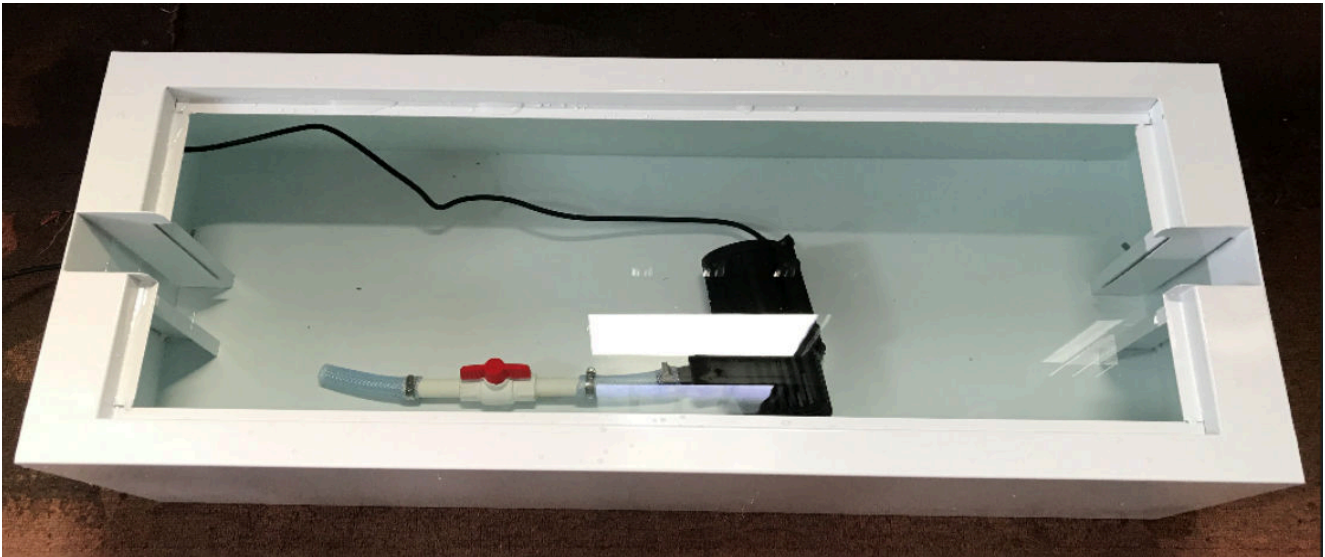


3. Aseta lasilevy altaaseen:

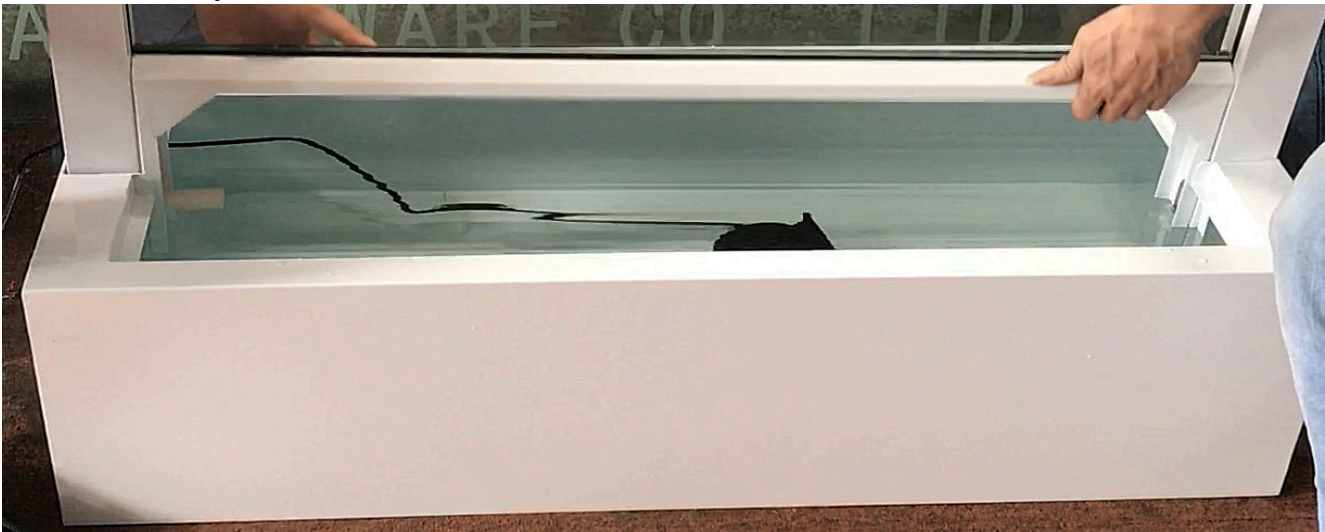

4. Kiristä altaan ruuvit lasilevyn kiinnittämiseksi nitomalla:



Liitä lasilevyn putki pumppuun ja käynnistä pumppu nähdäksesi, virtaako vesi hyvin:

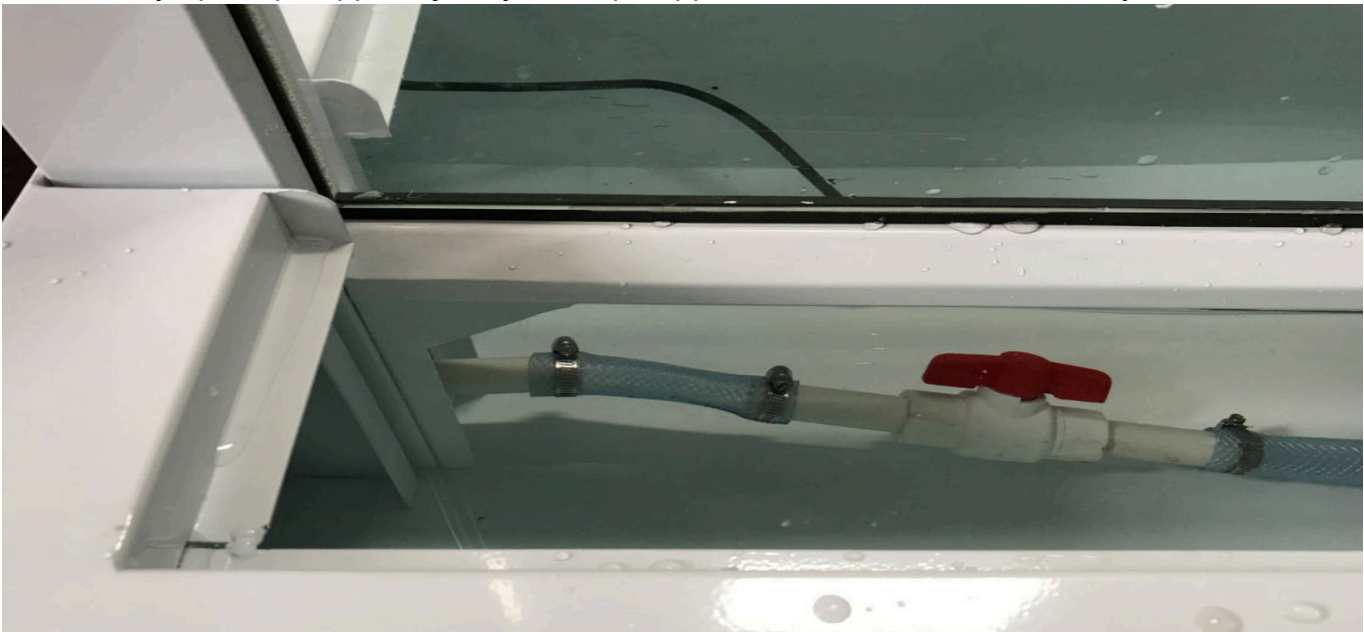

KYTKE PUMPUT PISTORASIAAN JA PYYHI PUHTAALLA LIINALLA VEDENPOISTOAUKON METALLITANKO TOISTUVASTI YLÄKEHYKSEN ALTA ... TEE TÄMÄ VEDEN VIRTAUKSIEN AIKANA "SIKSAK"-MUODOSSA KOKO LASIN PÄÄLTÄ.

Ylä- ja alareunassa on LED-nauhat, joiden johdot kytketään alla olevan kuvan mukaisesti (ylempi LED kytketään alempaan LEDiin, valkoinen LED-ajuri kytketään alemman LEDin toiseen päähän, sovitin kytketään LED-ajuriin):




Aseta yläosa lasipaneelin päälle:



Aseta altaan kansi LED-nauhalla lasilevyn etuosaan:




Yhdistä ylempi ja alempi LED toisiinsa:

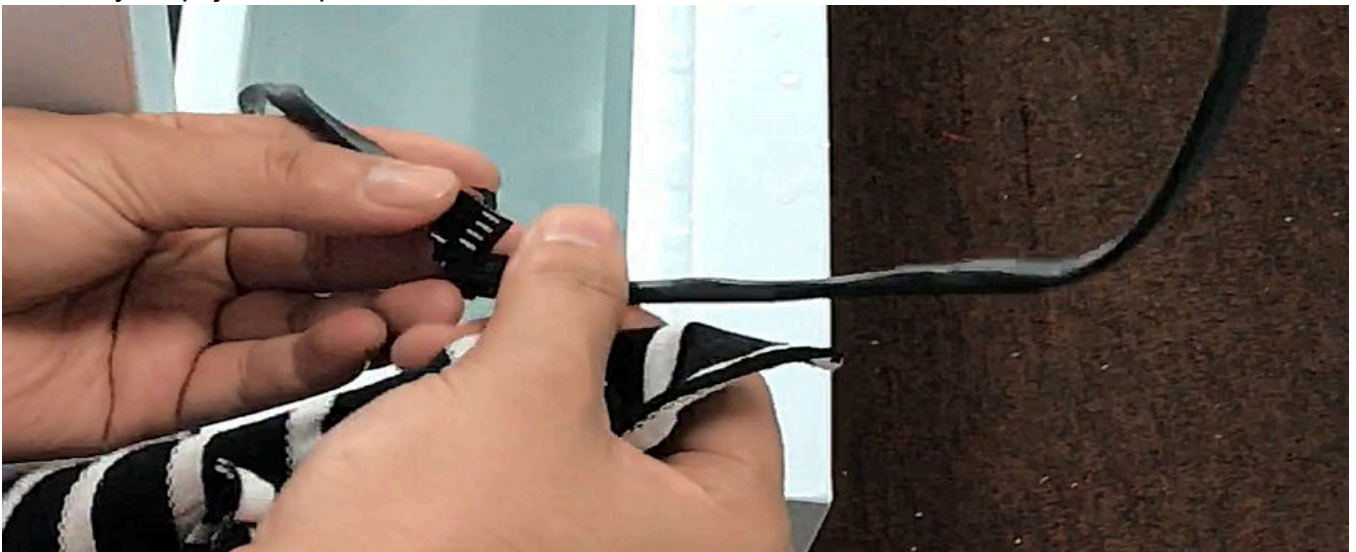


Kiinnitä pitkä metallinauha ruuveilla kehykseen ja piilota LED-johto metallinauhan sisään:



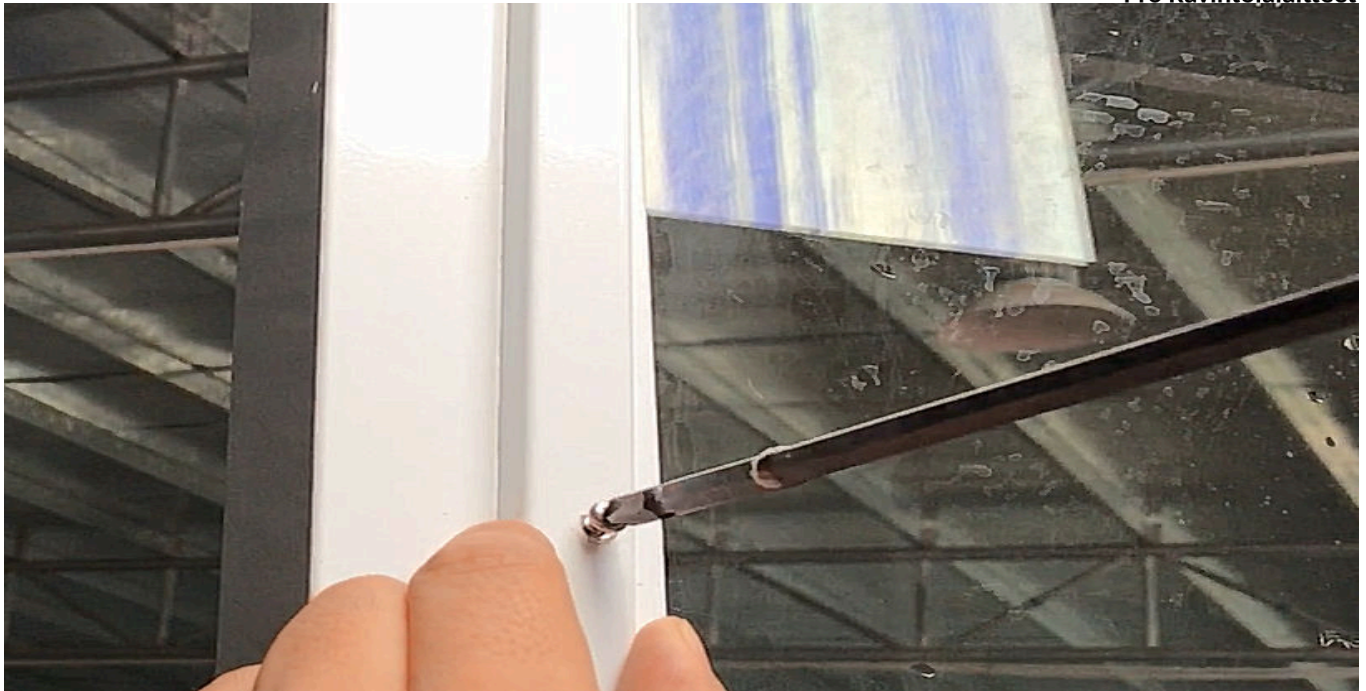


Kytke valkoinen laatikko alemman LED-nauhan toiseen pistokkeeseen:

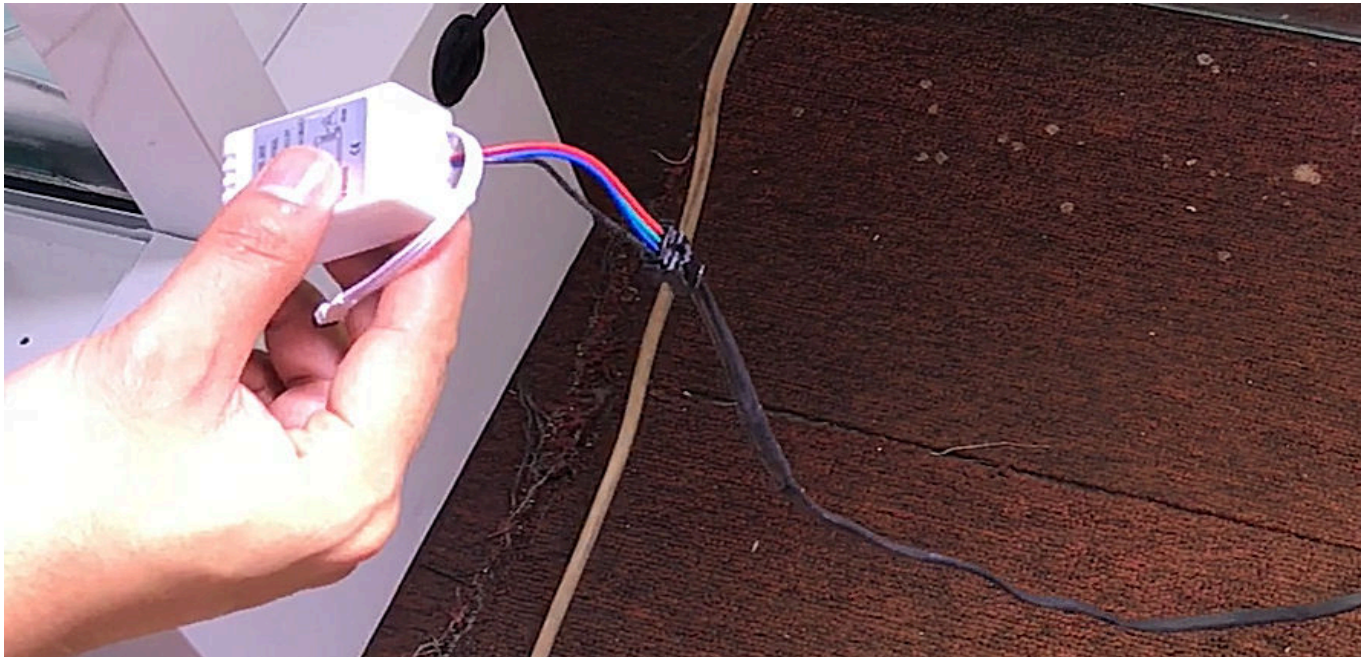

Kiristä ruuvit kiinnittääksesi yläosan:



Aseta koristekiviä altaan päälle:

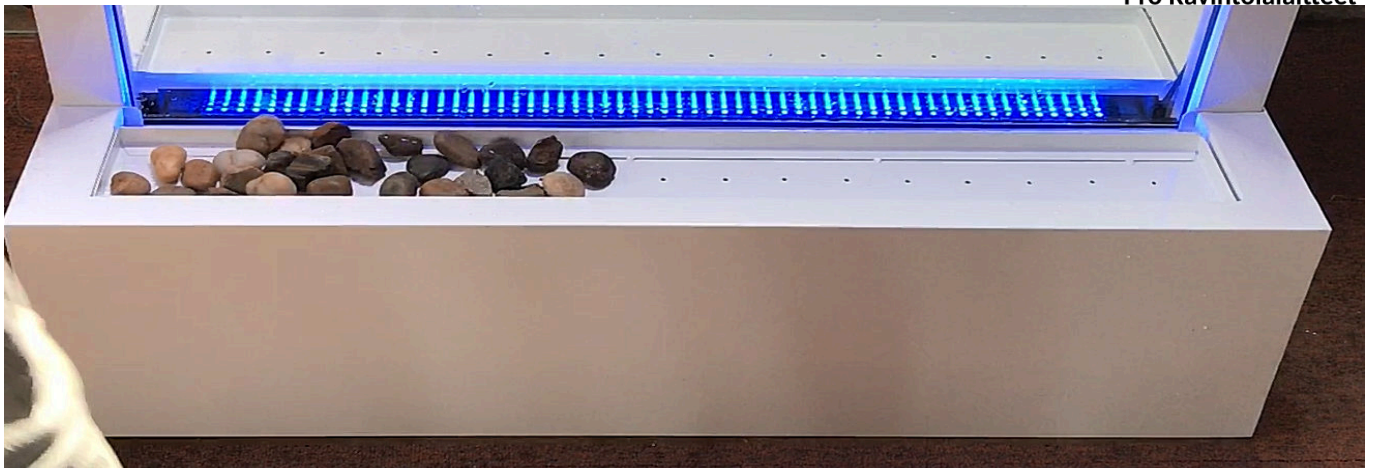

Asennus valmis:





HUOLTO

+358 40 530 9041

www.restarama.com/huolto

<https://restarama.com/tilaus-ja-toimitusehdot/#takuehdot>

HoReCa Finland Oy

Y-tunnus: 3162732-4

Pansiankatu 13, 38700 Kankaanpää

asiakaspalvelu@restarama.com

www.restarama.com