



Pro Ravintolalaitteet

RR-SC-350

JUOMAKAAPPI



SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE

Tärkeät turvallisuusohjeet

NOUDATA ALLA OLEVIA TURVALLISUUSOHJEISTUKSIA

Käytä laitteen siirtämiseen ja asentamiseen kahta tai useampaa henkilöä. Muuten seurauksena voi olla selkä- tai muita vammoja.

Jotta laite toimisi oikein, sen etuosan on oltava täysin esteetön. Valitse hyvin ilmastoitu alue, jonka lämpötila on yli 16 °C ja alle 32 °C. Tämä laite on asennettava alueelle, joka on suojassa säältä, kuten tuulelta, sateelta, vesisuihkulta tai tippuvalta vedeltä.

Laitetta ei saa sijoittaa uunien, grillien tai muiden lämmönlähteiden viereen.

Laite on asennettava siten, että kaikki sähkö-, vesi- ja viemäriiitännät on tehty paikallisten määräysten mukaisesti. Laitteen toimimiseen vaaditaan standardin mukainen sähkövirta (vain 230 V, 50 Hz), joka on maadoitettu asianmukaisesti määräysten mukaisesti.

Älä taita tai litistä laitteen virtajohtoa.

Sulakkeen koon tulee olla 15 ampeeria.

Laite on tärkeää tasapainottaa, jotta se toimii oikein. Saatat joutua tekemään useita säätöjä sen tasapainottamiseksi.

Älä käytä liuotinpohjaisia puhdistusaineita tai hankaavia aineita laitteen sisäosien puhdistukseen.

Nämä puhdistusaineet voivat vahingoittaa tai värjätä sisäosia.

Älä käytä laitetta muuhun kuin sille määrättyyn tarkoitukseen.

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Tämä laite tulee maadoittaa asianmukaisesti turvallisuutesi vuoksi.

Tämä laite vaatii standardinmukaisen 230 voltin/50 Hz maadoitettuun pistorasiaan. Anna pätevän sähköasentajan tarkistaa pistorasia ja virtapiiri varmistaakseen, että pistorasia on maadoitettu asianmukaisesti.

Johto tulee kiinnittää laitteen taakse, eikä sitä saa jättää näkyviin tai roikkumaan vammojen välttämiseksi.

ASENNUSOHJEET

ENNEN JUOMAKAAPIN KÄYTTÖÄ

Poista ulko- ja sisäpakkaus.

Tarkista, että sinulla on kaikki seuraavat osat:

1kpl Käyttöohje

5kpl Juomahyllyt

2kpl Avaimet

Ennen kuin kytket laitteeseen virran, anna sen seistä pystyasennossa noin 2 tuntia. Tämä vähentää jäähdytysjärjestelmän toimintahäiriöiden mahdollisuutta kuljetuksen jälkeen.

Puhdista sisäpinta haalealla vedellä ja pehmeällä liinalla.

JUOMAKAAPIN ASENNUS

Tämä laite on suunniteltu ainoastaan vapaasti seisovaksi.

Aseta juomakaappi lattialle, joka on riittävän vahva tukemaan sitä täyteen lastattuna.

Juomakaappi on suunniteltu joko vapaasti seisovaksi kiinteässä asennossa tai siirrettäväksi laitteen takana olevien pyörien avulla.

Älä sijoita juomakaappia suoraan auringonvaloon tai lähelle mitään lämmönlähteitä (liesi, lämmitin, patteri jne.). Suora auringonvalo voi vaikuttaa akryylipinnoitteeseen ja lämmönlähteet voivat lisätä sähkönkulutusta. Äärimmäisen kylmät ympäristön lämpötilat voivat myös aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä.

Vältä laitteen sijoittamista kosteisiin tiloihin.

Liitä juomakaappi erilliseen, oikein asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan. Älä missään tilanteessa leikkaa tai poista virtajohdon kolmatta (maadoitus) piikkiä.

JUOMAKAAPIN KÄYTTÖ

Laite tulee asentaa paikkaan, jossa ympäristön lämpötila on 22–26 °C. Jos ympäristön lämpötila on suositeltua lämpötilaa korkeampi tai matalampi, laitteen suorituskyky saattaa heikentyä. Esimerkiksi laitteen sijoittaminen äärimmäisen kylmiin tai kuumiin olosuhteisiin voi vaikuttaa laitteen sisälämpötilan vaihteluun, jolloin 2-8 °C:n optimaalista lämpötila-aluetta ei välttämättä saavuteta.

Juomakaapin suunniteltu sisälämpötila on 2–8 °C:n.

HUOMIO

Tämä laite on varustettu virrankatkaisujärjestelmällä, joka suojaa kompressoria sähkökatkon sattuessa.

Tämä virrankatkaisujärjestelmä viivästyttää kompressorin käynnistysjaksoa kolmella minuutilla sekä ensimmäisen kytkennän yhteydessä että sähkökatkon aikana.

Kun laite kytketään pistorasiaan ensimmäistä kertaa tai virta on palautuu, kompressori alkaa käynnistyä kolmen minuutin kuluttua keskeytymättömästä virransyötöstä.

Digitaalinäyttö, LED-valaistus ja lämpötila-asetukset toimivat normaalisti, eikä niihin tule vaikutusta.

VIRTA PÄÄLLE/POIS

Laite on suunniteltu käynnistymään heti, kun virtajohto on kytketty toimivaan pistorasiaan.

LÄMPÖTILAN SÄÄTIMEN ASETTAMINEN

Laitteessasi on vain yksi säädin laitteen lämpötilan säätämiseen. Lämpötilan säädin sijaitsee laitteen vasemmassa yläkulmassa.

Lämpötilan säätöalue on "2 °C" - "8 °C".

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, paina asetuspainiketta yli 3 sekuntia ja paina sitten "ALAS"-painiketta asettaaksesi lämpötilan arvoon "2 °C".

24–48 tunnin kuluttua säädä lämpötilan säädin tarpeisiisi parhaiten sopivaan asetukseen painamalla ensin asetuspainiketta yli 3 sekuntia ja painamalla sitten tai -painikkeita.

Jäähdytysjärjestelmän sammuttamiseksi irrota laite pistorasiasta.

HUOMAUTUS:

Ylä- ja ala-hyllyjen välillä voi olla pieni lämpötilaero, sillä kylmäilma laskeutuu luonnostaan alas, joka saa lämpimän ilman nousemaan ylemmäs.

SÄILYTYS

Monet pullot voivat vaihdella kooltaan ja mitoiltaan. Tästä johtuen todellinen säilytettävien pullojen määrä voi vaihdella.

SISÄVALO

Voit kytkeä sisävalon päälle tai pois painamalla ohjauspaneelin "FN"-painiketta, joka sijaitsee laitteen vasemmassa yläkulmassa.

LUKITUS

Laitteessa on lukko ja avainyhdistelmä.

Avaimet lukkoon sijaitsevat muovipussissa, jossa on käyttöopas.

Aseta avain lukkoon ja käännä sitä myötäpäivään avataksesi oven. Lukitaksesi oven, käännä avainta vastapäivään varmistaen, että metallitappi on kokonaan kiinni.

Poista avain ja aseta se turvalliseen paikkaan säilytystä varten.

ITSESULKEUTUVA TIIVISTE

Juomakaapissasi on kätevästi itsesulkeutuva ovimekanismi, joka sulkee oven kokonaan ja luo tiivistyksen oven tiivisteen ja jäähdyttimen välille.

HYLLYJEN KANTAVUUS

Käyttöturvallisuuden ja rakenteellisen eheyden varmistamiseksi tässä tuotteessa on erittäin lujat

hyllyt, joiden nimelliskantavuus on jopa 35 kg.

HOITO JA HUOLTO

LAITTEEN PUHDISTUS JA YLLÄPITO

Katkaise laitteesta virta irrottamalla pistoke pistorasiasta. Poista kaikki irrotettavat osat, kuten hyllytasot.

Puhdista sisäpinnat haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella tai neutraalilla puhdistusliuoksella. Pese hyllyt erikseen miedolla pesuaineliuoksella. Kun puhdistat ohjauspaneelia tai sähkökomponentteja, varmista, että puhdistusliina on nihkeä, jotta nestettä ei pääse rakenteiden sisään.

Pese ulkopinnat lämpimällä vedellä ja miedolla, nestemäisellä pesuaineella. Huuhtelee pinnat ja kuivaa ne huolellisesti pehmeällä liinalla.

HUOMIO: Ruostumattomien teräspintojen puhdistukseen ei saa käyttää teräsvillaa tai teräsharjaa. Ne voivat jättää pintaan vierasrautahiukkasia, mikä altistaa materiaalin ruostumiselle.

TOIMINTA SÄHKÖKATKOKSEN AIKANA

Useimmat sähkökatkokset palautuvat muutamassa tunnissa. Laitteen sisälämpötila pysyy vakaana, mikäli oven avaamista vältetään. Mikäli sähkökatkos pitkittyy, on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin sisällön säilyvyyden ja kylmäketjun varmistamiseksi.

LAITTEEN SIIRTÄMINEN

1. Tyhjennä laite ja irrota hyllyt.
2. Kiinnitä kaikki sisäosat ja ovi huolellisesti teipillä vaurioiden välttämiseksi.
3. Varmista, että laite pysyy pystyasennossa koko kuljetuksen ajan.
4. Suojaa ulkopinnat naarmuuntumiselta suojapeitteellä.

ENERGIATEHOKKUUS

Sijoi laite tilaan, jossa on riittävä ilmanvaihto. Laite on sijoitettava etäälle lämmönlähteistä (uunit, patterit) ja suojattava suoralta auringonvalolta.

VIANETSINTÄ

Monet käyttöhäiriöt ovat selvitettävissä ilman huoltokäyntiä. Tarkista seuraavat kohdat ennen yhteydenottoa jälleenmyyjän huoltoon:

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Laite ei käynnisty	Tarkista virransaanti ja pistokkeen kiinnitys. Tarkista sulakkeet. Huom: Kompressorin käynnistysviive (n. 3 min) aktivoituu sähkökatkon tai ensikytkennän jälkeen suojellakseen järjestelmää
Lämpötila on liian korkea	Tarkista lämpötila-asetus; säädä tarvittaessa matalammaksi. Vältä oven tarpeetonta avaamista. Varmista, että ovi sulkeutuu tiiviisti. Tarkista ovitiivisteen kunto ja puhtaus.
Kompressorikäy jatkuvasti tai usein	Käyttöympäristön lämpötila on liian korkea. Laitteeseen on lisätty kerralla suuri määrä lämmintä sisältöä. Ovi on jätetty raolleen tai sitä avataan toistuvasti. Lämpötila-asetus on liian alhainen suhteessa olosuhteisiin.
Sisävalo ei pala	Varmista virtalähteen kytkentä. Tarkista, onko valopainike kytketty "ON"-asentoon. Tarkista kiinteistön sulakkeet.
Liian kova ääni	Varmista, että laite on säädetty vaakatasoon säätöjalkojen avulla. Kolina tai pulputtava ääni on normaalia ja johtuu kylmäaineen virtauksesta järjestelmässä. Lämpötilan vaihtelusta johtuva rakenteiden eläminen voi aiheuttaa naksumista.

Ovi ei sulkeudu tiiviisti	Varmista, että laite on suorassa (vaakasuoruus). Puhdista ovitiivisteet liasta ja jäämistä. Tarkista hyllyjen asennus; varmista, etteivät ne estä oven sulkeutumista.
---------------------------	--


VAROITUS: TULIPALOVAARA / HELPOSTI SYTTYVÄÄ MATERIAALIA

Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (myös lapset), joilla on alentunut fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

- VAROITUS: Pidä kaikki laitteen kotelon tai asennusrakenteen tuuletusaukot vapaina.
- VAROITUS: Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseksi, paitsi valmistajan suosittelemia.
- VAROITUS: Älä vahingoita kylmäainekiertoa.
- VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikkeiden säilytyslokeroissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.

KytKentäkaavio

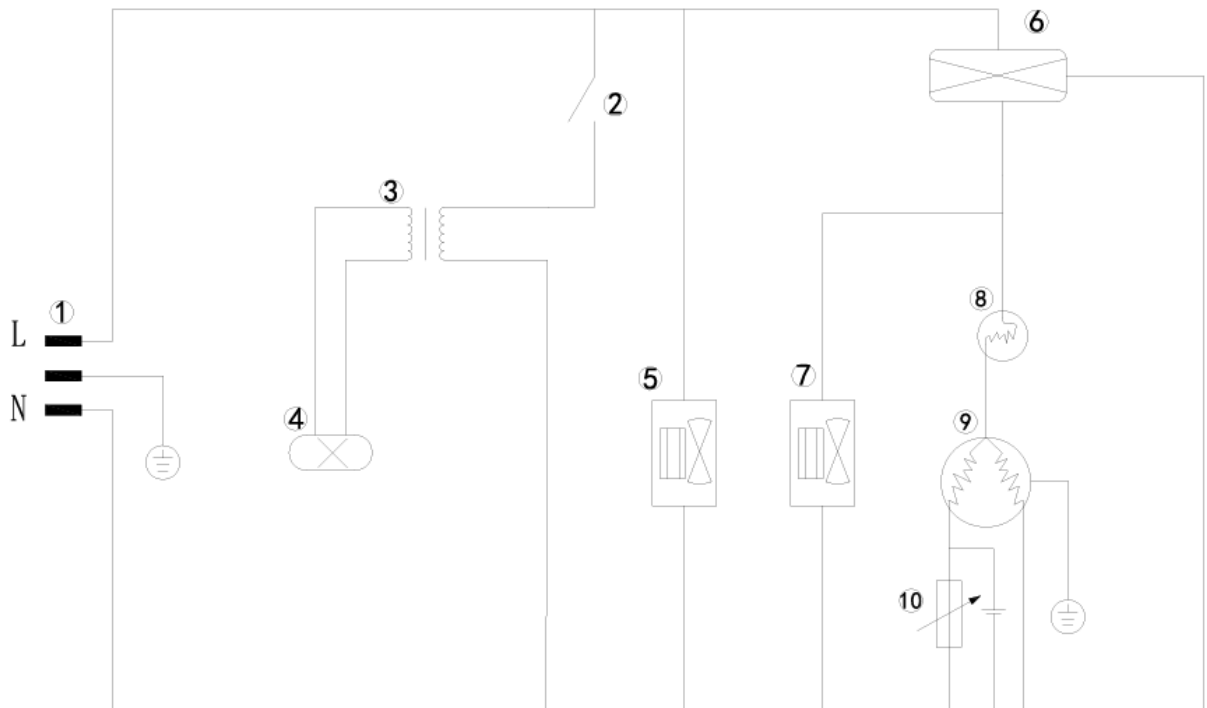

1. PLUG 2. SWITCH 3. POWER ADAPTER 4. LED LAMP
5. EVAPORATOR FAN 6. THERMOSTAT 7. CONDENSER FAN
8. MOTOR PROTECTOR 9. COMPRESSOR 10. PTC STARTER



HUOLTO

+358 40 530 9041

www.restarama.com/huolto

<https://restarama.com/tilaus-ja-toimitusehdot/#takuuehdot>

HoReCa Finland Oy

Y-tunnus: 3162732-4

Pansiankatu 13, 38700 Kankaanpää

asiakaspalvelu@restarama.com

www.restarama.com

