



Pro Ravintolalaitteet

JÄÄPALAKONEET KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN



29C / 39C / 59C




Käyttöohjeet

Tärkeitä tietoja

Kiinnitä huomiota seuraaviin jääpalakoneen varoitustarroihin

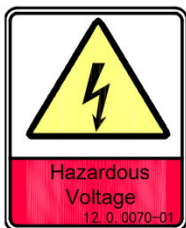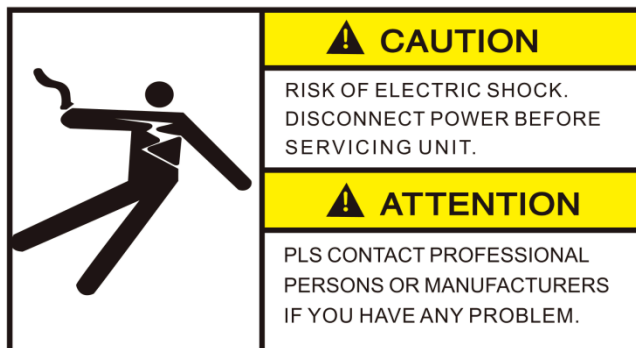

Tarrat osoittavat vaarallisen jännitteen. Sähköiskun vaara on olemassa.

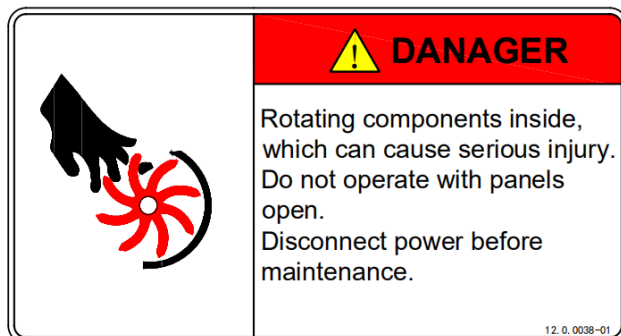

Tarra osoittaa sisällä olevia pyöriviä osia. Vakavan mekaanisen vamman vaara on olemassa.



Tarra osoittaa käytetyn syttyvän kylmäaineen "syklopentaani" olevan olemassa. Tulipalon vaara on olemassa.



R290

Tarra osoittaa käytetyn syttyvän kylmäaineen "R290". Tulipalon vaara on olemassa.



Tällä symbolilla merkitty teksti on erityisen tärkeä ja osoittaa mahdollista vaaraa

Tätä tuotetta ei saa käyttää ulkotiloissa.

Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aisteja koskevat tai henkiset kyvyt ovat vaillinaiset tai joilla ei ole kokemusta tai tarvittavia tietoja, kunhan heitä valvotaan tai sen jälkeen, kun heille on annettu tietoa laitteen turvallisesta käytöstä ja kun he ovat tiedostaneet laitteeseen liittyvät vaarat.

Koneen asennuksen, korjauksen tai huollon saa suorittaa vain ammattitaitoinen ja pätevä henkilöstö, sillä muuten virheellinen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai henkilövahinkoja.

Koneen toimituksen jälkeen pidä sitä pystyasennossa yli 24 tuntia, jotta voiteluaine ehtii saostua kokonaan ennen käynnistystä. Muuten kompressori voi vaurioitua.

Jos koneen virtajohto on vaurioitunut, sähköiskun, tulipalon tai henkilövahinkojen välttämiseksi se on vaihdettava valmistajan tai ammattitaitoisen ja pätevän henkilöstön toimesta.

Koneen lisävarustelaatikossa olevaa vesiputkikokoonpanoa on käytettävä. Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi vanhasta koneesta irrotettua vesiputkikokoonpanoa ei saa käyttää.

Käsittele laitetta ja pidä kaappi pystyasennossa, eikä sen kallistuskulma saa ylittää 45 astetta. Älä käännä laitetta ylösalaisin tai aseta sitä vaakasuoraan.

Tätä konetta ei saa sijoittaa märälle tai helposti roiskevedelle alttiille paikalle.

Tämän koneen maadoitusta ei saa kytkeä kaasuputkeen, vesiputkeen, puhelinlinjaan tai ukkosenjohdattimiin jne.

Tässä koneessa on pyöriviä osia. Älä työnnä ohuita esineitä tuuletus- tai poistoaukkoihin, sillä se voi aiheuttaa vakavia mekaanisia vammoja.

Älä säilytä haihtuvia tai syttyviä aineita tässä koneessa, sillä se voi aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon.

Älä säilytä sekalaisia tavaroita äläkä pakasta elintarvikkeita säilytysastiassa. Pidä jääkauha puhtaana.

Kone on asetettava tasaiselle lattialle, joka kestää sen painon. Riittämätön pohja voi aiheuttaa laitteen

kaatumisen ja vaurioitumisen.

Koneen ympärillä on oltava riittävästi tuuletustilaa. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta.

Tämän koneen kanssa saa käyttää vain koneen tyyppikilvessä mainittua virtalähdettä.

 Tätä konetta ei saa kytkeä kuumaan veteen.

Tämän koneen pistorasian on oltava luotettavasti maadoitettu ja vuotosuojattu.

Kone on irrotettava virtalähteestä ennen manuaalista puhdistusta, korjausta ja huoltoa.

Ennen puhdistusta, korjausta ja huoltoa jääastiassa oleva jää on poistettava koneesta jään saastumisen välttämiseksi.

Älä roiskuta vettä suoraan koneen pinnalle puhdistusprosessin aikana, sillä se voi aiheuttaa oikosulun, vuodon tai muita vikoja.

Vaahdotusprosessissa käytetään syttyvää vaahdotusainetta. Koneen hävittämisen ja kierrätyksen saa suorittaa pätevä henkilöstö ja laitokset.

Konetta on käsiteltävä asianmukaisesti, jotta lapset eivät leiki sillä.

Jos koneeseen tulee toimintahäiriö, katkaise virta ja ota yhteyttä ammattitaitoiseen henkilöstöön korjausta varten.



R290

VAROITUS: Tulipalovaara / syttyvä materiaali

Laite sisältää propaania (R-290) sarjakilvessä osoitettuja määriä (kuva 10).

R-290-kaasun GWP (lämmityspotentiaali) on 3.

Standardin ISO 817 mukaisesti R-290-kaasu on syttyvä kaasu.

Propaani laskeutuu alas vuodon tapauksessa, joten vältä koneiden asetusta alhaalle.

Propaanin syttymisen estämiseksi vuodon tapauksessa ja tulipalon leviämisen välttämiseksi älä laita 3 metrin säteen sisälle liekkiä lähteitä tai palavia tai räjähtäviä materiaaleja ja takaa riittävä ilmanvaihto

Yleistä

Jääkone on täysin automaattinen. Kun se on asennettu oikein ja kytketty juomaveteen ja virtalähteeseen, jäänvalmistus alkaa oikein. Kun jääpalat täyttävät säilytysastian, kone pysähtyy automaattisesti.

Asennus ja käyttöönotto

Asennuspaikka

Jääkone tulee asentaa paikkaan, joka täyttää seuraavat ehdot:

Ympäristön lämpötila: 5–40 °C;

Virtalähde: koneen tyyppikilvessä ilmoitettu nimellisjännite ± 6 %;

Vesilähde: Liitettävä kylmään veteen, jossa tasainen (2-2.5 bar) vedenpaine.

Jääkone on pidettävä poissa lämmönlähteistä, eikä sitä saa käyttää erittäin korkeassa tai matalassa lämpötilassa, ja suoraa auringonvaloa on vältettävä.


Jääkoneen ympärillä on oltava riittävästi tuuletustilaa ja huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta;

Jääkone on sijoitettava **tasaiselle** lattialle, joka kestää sen painon, tarkista vatupassilla että laite on varmasti suorassa ja säädä tarvittaessa jalkoja;

Jääkoneen pistorasian on oltava luotettavasti maadoitettu ja vuotosuojattu;

Jääkoneen asennuspaikan lähellä on oltava asianmukainen lattiaviemäröinti.

Asennuskaavio

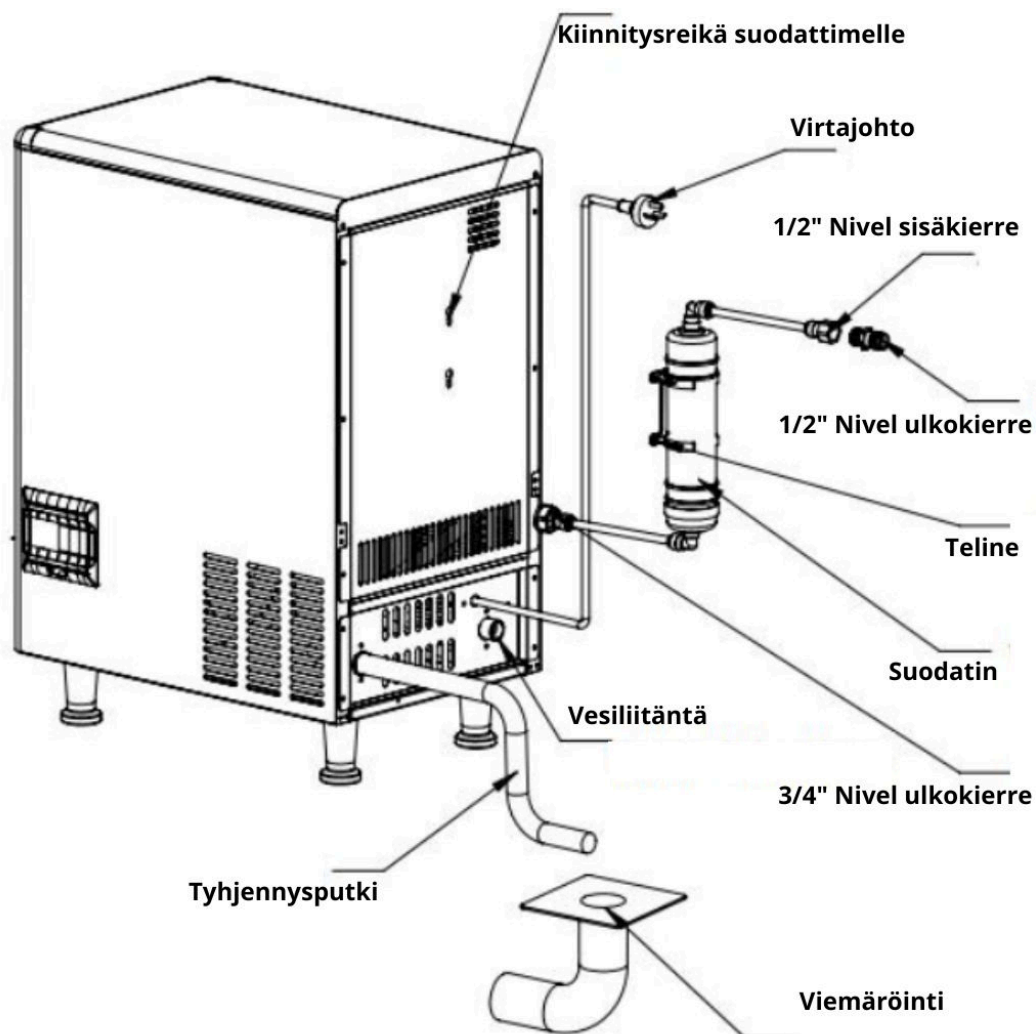

Huom, tulovedensuodattimen käyttö ei ole tarpeen Suomessa.

Asennusvaiheet

1. Tarkista, että jääkone on hyvässä kunnossa ja että kaikki lisävarusteet ovat ehjiä; tarkista laitteen malli ja tyyppikilpi.
2. Avaa säiliön luukku ja poista pakkausteippi jään paksuusanturista ja läpistä. Niitä käytetään vain mahdollisten vaurioiden välttämiseksi kuljetuksen aikana.

3. Puhdista jääsäilytyslaatikko ja sen sisällä oleva ruokatila lämpimään veteen ja soodaan kastetulla sienellä. Pese ja kuivaa se sitten juomakelpoisella vedellä.

4. Aseta jääkone käyttöalueelle; varmista, että laite on **tasaisella lattialla**. Näin vesi virtaa tasaisesti höyrystimeen.

5. Kompressorikammio sijaitsee jääsäiliön etuosan alapuolella. Kompressori ja lauhdutin on asennettu siihen. Se vaatii hyvän ilmanvaihdon. Siksi jääkoneen etu- ja takaosassa on oltava yli 20–30 cm:n tuuletustila.

6. Jääkoneen pohjassa on säädettävät jalat tason säätöä ja lattian puhdistusta varten.

~~7. Liitä laitteen tuloveden suodatin ja vesiputki asennuskaavion mukaisesti. Jos asennuspaikalla on jo juomavesijärjestelmä, vedensuodatinta ei saa asentaa.~~

~~Huomautus: Suodattimen virtaussuunta on asennettava oikein suodattimen kannen tai suodattimen rungon suuntamerkin mukaan.~~

~~Huomautus: Tässä koneessa on tuloveden suodatin. Suodattimeen kertyy veden epäpuhtauksia koneen käytössä. Yleensä se on vaihdettava kuukauden tai kolmen kuukauden välein.~~

8. Liitä laite vesijohtoon laitteen mukana toimitetulla 3/4" tuloputkella. On suositeltavaa asentaa vesiventtiili (ei toimiteta laitteen mukana) vesijohtoon.

9. Liitä tyhjennysputki viemäriliitäntään. Hyvän tyhjennyksen varmistamiseksi on suositeltavaa, että tyhjennysputken tasoero on yli 3 cm metriä kohden; ja varmista, että tyhjennysputki ei ole tukossa. On suositeltavaa liittää tyhjennysputki avoimeen tyhjennysporttiin.

10. Mikään tyhjennysputken liitos ei saa olla laitteen tyhjennysporttia korkeammalla; mikään tyhjennysputken liitos ei saa olla edellistä liitosta korkeammalla.

11. Vahvista laitteen tyyppikilvessä ilmoitetut tehovaatimukset; varmista, että virtalähde täyttää vaatimukset.

12. Tarvitaan vikavirtasuojalla ja luotettavasti maadoitetulla katkaisimella tai kytkimellä varustettu sulake tai kytkin.

13. Katkaise virta virtajohdosta ja liitä laite virtalähteeseen.

Ensikäynnistys ja käyttöönotto

Ennen laitteen käynnistämistä tarkista ja vahvista seuraavat asiat:

Jääkoneen sisällä oleva pakkausteippi on poistettu;

Jääastiassa olevat lisävarusteet tai osat on poistettu;

Jääkone on asennettu vaakasuoraan;

Vesiletku on kytketty ja vesiventtiili on auki;

Pistoke on kytketty virtalähteeseen ja virtakytkin on pois päältä.

Ympäristön lämpötila, veden lämpötila ja vedenpaine täyttävät yllä mainitut vaatimukset.

Käynnistys: kytke virta päälle. Virran kytkemisen jälkeen laite alkaa valmistaa jäätä automaattisesti.

Normaalin toiminnan varmistamiseksi varmista seuraavat asiat:

Vesialtaassa on vettä eikä ylivuotoa tapahdu;

Pumppu toimii oikein ja vesi virtaa tasaisesti höyrystimellä;

Kompressorin toimii normaalisti, höyrystimen ja jäänvalmistusveden lämpötila laskee vähitellen;

Tuuletin toimii normaalisti ja jääkoneen tulo- ja lähtöaukoissa on vakaa ilmavirtaus;

Jääkoneesta ei kuulu epänormaalia ääntä;

Jääkoneessa ei ole epänormaalia tärinää;

Yhden jääpalaerän valmistaminen kestää noin 10–20 minuuttia ympäristön lämpötilasta ja veden lämpötilasta riippuen. Mitä korkeampi lämpötila, sitä kauemmin jääpalan valmistus kestää;

Jääpalat voidaan sulattaa kunnolla suoraan laitteesta.

Käyttöohjeet

Käynnistys: Kun olet asentanut laitteen oikein, liitä vesilähde ja kytke virta päälle. Laite alkaa toimia. Varmista, että laite toimii normaalisti, kun käynnistät sen ensimmäisen kerran.

 **Huomautus:** Ukkosen sattuessa tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota virta ja vesilähde!

Itsetarkistus: Kun virta kytketään päälle ensimmäisen kerran, jääkone suorittaa itsetarkistuksen ja pumppaa jäljellä olevan veden pois.

Valmistelu: Kun jääkoneeseen kytketään virta, tuloventtiili avautuu ja tulovesi virtaa sisään, kunnes se saavuttaa asetetun tason. Tämän jälkeen jääkone suorittaa sulatuksen kerran.

Jääpalat: 30 sekunnin esijäähdytyksen jälkeen vesipumppu käynnistyy. Vesi virtaa höyrystimen läpi tasaisesti ja tasaisesti. Jääpalat muodostuvat vähitellen jääpala-astiaan.

Jääpalat: Jääpalat valmistetaan vesipumpun sammuttamisen jälkeen, sulatusventtiilin kytkemisen päälle ja kuuman kaasun tultua höyrystimeen noin 1–2 minuutin ajaksi jääpalat liukuvat höyrystimestä säilytysastiaan.


Sammutus: Jääpalakone pysähtyy, kun painat paneelin "päälle/pois"-painiketta prosessin aikana.

Säiliön täysi pysähdys: Käynnissä ollessaan, kun säilytysastia on täytetty tiettyyn korkeuteen, jään liukulevyä ei voida nostaa tai palauttaa alkuasentoon juuri tuotettujen jääpalojen tukkeutumisen vuoksi. Jääpalakone pysähtyy 30 sekunnin kuluttua.

Jääpalan toisto: Kun jääpalat poistetaan jään liukulevyiltä, jääpalakone palaa jäänvalmistusprosessiin

muutaman sekunnin kuluttua.

Paneelin käyttöohjeet

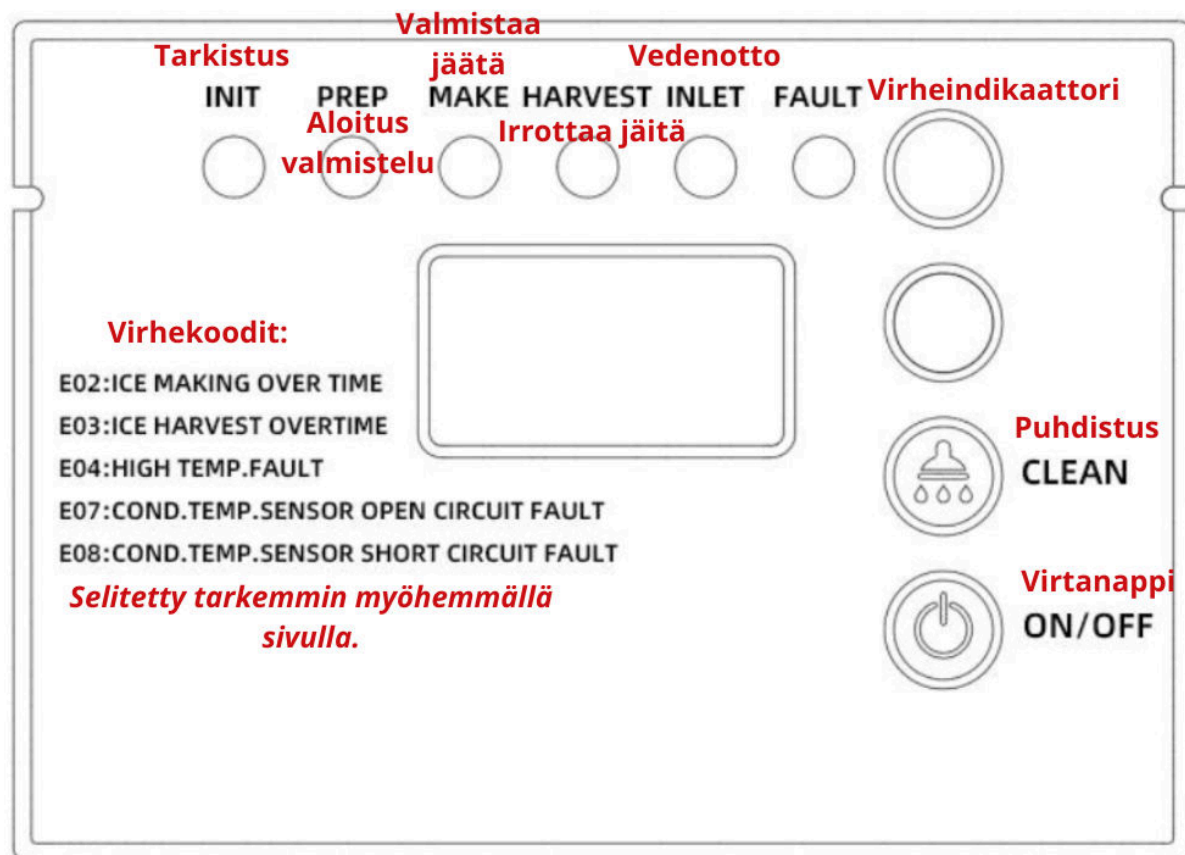

LED-näyttö:

Itsetarkistus (Self-check): Näytössä näkyy koodi "ini".

Valmistelu (Preparing): Sekuntien laskenta eteenpäin.

Jäänvalmistus (Ice making): Sekuntien laskenta eteenpäin, kunnes veden lämpötila saavuttaa 0 °C. Kun veden lämpötila on 0 °C, höyrystin aloittaa jäätymisen ja näyttö siirtyy ajastimen alaspäin laskentaan. Kun ajastin saavuttaa arvon 0, jäänvalmistusjakso päättyy.

Jään irrotus (Ice Harvest): Sekuntien laskenta eteenpäin.


Puhdistus (Clean): Näytössä näkyy "CLE" puhdistus- ja sterilointivaiheen aikana; "rin" huuhteluvaiheen aikana.

LED-merkkivalot:

Ilmaisevat jääpalakoneen toimintatilat, kuten itsetarkistuksen, valmistelun, jäänvalmistuksen, jään irrotuksen sekä veden syötön (vilkkuva valo ilmaisee veden täytön; matalan vedenpinnan merkkivalo sammuu, korkean vedenpinnan merkkivalo palaa jatkuvasti) sekä mahdolliset vikatilat.

Jään paksuuden säätö:

Jäänvalmistusprosessin aikana, mikäli jään paksuus ei vastaa vaatimuksia, voidaan laitteen takapaneeli avata ja paikantaa vedenpinnan tunnistin (kelluva pallo). Tunnistimen korkeutta säädetään kiertämällä sitä. Kiertämällä alaspäin vastapäivään jään paksuuden lisäämiseksi, ja kiertämällä ylöspäin myötäpäivään jään ohentamiseksi.

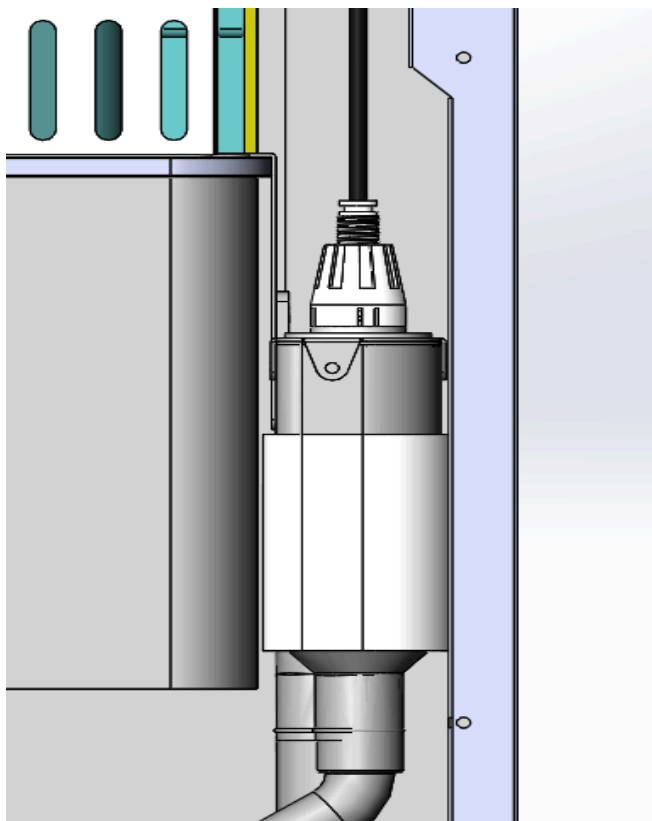

 **Huomautus:** Joka kerta, kun tunnistinta säädetään, jäänvalmistusaika pitenee tai lyhenee.

Puhdistus: Normaalikäytössä pidä puhdistuspainiketta painettuna 3 sekuntia aloittaaksesi puhdistusprosessin. Koko puhdistusprosessin ajan vesikaukaloon on lisättävä puhdistusaineita ja desinfiointiaineita. Kun puhdistusprosessi on valmis, jääkone siirtyy jäänvalmistusprosessiin.

  **Huomautus:** Ensimmäiset 5 jäälevyä, jotka valmistuvat puhdistuksen jälkeen, tulee hävittää, eikä niitä voi syödä.

Kytkin: Kun laite on päällä, napsauta "Kytkin"-painiketta kytkeäksesi sen pois/päälle.

Äänitoiminto (vain äänitoiminnolla varustetuille laitteille): Äänikehotteilla varustettu laite antaa äänikehotteita asiaankuuluvista toiminnoista.

Avaa ja sulje säilytyslokero luukku varovasti. Älä paiskaa luukkua kiinni. Sulje luukku jääpalojen ottamisen jälkeen.

Jos jääkonetta ei käytetä pitkään aikaan, se tulee käynnistää ja käyttää 2–4 tuntia kahden kuukauden välein.

Muu erityissuojaus - sammutus

Jos jääkone ei ole havainnut jääpalojen putoamista kolmessa syklistä, se sammuu turvallisuussyistä. Jääkone on tarkistettava.

Jääkone havaitsee, että ympäristön lämpötila on liian korkea, ja pysähtyy turvallisuussyistä.

Jos vesijäähdytteinen jääkone havaitsee vedensyötössä poikkeavuuden, se pysähtyy turvallisuussyistä.

  Vikakoodi ja sen kommentit näytetään seuraavasti:

Koodi	Kommentti	Toiminto
E02		Laite sammuu turvallisuuden vuoksi
E03	Liian pitkä jääsykli	Laite sammuu turvallisuuden vuoksi
E04	Korkea lämpötila	Laite sammuu turvallisuuden vuoksi
E05	Vesi loppu	Laite sammuu turvallisuuden vuoksi
E06	Korkea paine	Laite sammuu turvallisuuden vuoksi
E07	Kondenssianturin avoin virtapiiri	Virhe-LED-valo palaa 5 sekunnin välein
E08	Kondenssianturin oikosulku	Virhe-LED-valo palaa 5 sekunnin välein

Huolto

 Huomio: Huoltotoimenpiteet saa suorittaa ainoastaan pätevä ammattihenkilö.

Varoitus: Ennen huoltoa tai manuaalista puhdistusta varmista, että veden syöttö ja virransyöttö on katkaistu.

Ulkopintojen puhdistus

Pidä jääpalakoneen ympäristö puhtaana säännöllisellä siivouksella. Varmista, etteivät ilmanvaihtoaukot ole tukossa.

Laitteen ulkopinnat tulee puhdistaa miedolla pesuaineella ja pyyhkiä kuivaksi. Tarvittaessa voidaan käyttää kaupallisia ruostumattoman teräksen puhdistus- ja kiillotusaineita.

 Huomio: Ruostumaton teräs voi ruostua ilman asianmukaista huoltoa.

~~Tuloveden suodatin~~

~~Suodatinelementti tulee tarkastaa säännöllisesti. Suositeltu vaihtoväli on 1–3 kuukautta.~~

Sisäpuolen puhdistus

Jääsäiliön sisäosat voidaan pestä suoraan vesiletkulla.


 Huomio: Varmista, että vedenpaine on sallittua enimmäispainetta alhaisempi. Älä suuntaa vettä suoraan

vesipumpun yläpuolisiin osiin tai höyrystimeen, jotta vältetään vauriot.

Kondensaattori

Ilmajäähdytteisessä jääpalakoneessa lauhdutin tulee puhdistaa kolmen viikon välein. Käytä pehmeää harjaa tai harjasuulakkeella varustettua imuria ja puhdista ylhäältä alas lamellien suuntaisesti, jotta vältetään lamellien vaurioituminen ja jäähdytystehon heikkeneminen.

Lauhduttimen suodatin tulee puhdistaa kahden viikon välein.

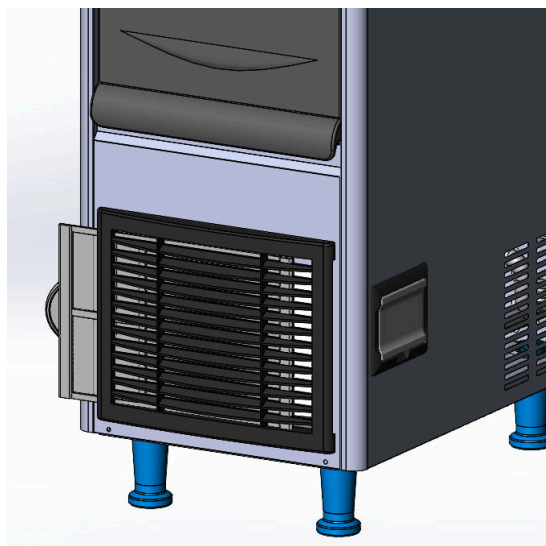

 **Huomio:** Ole varovainen lauhdutinta puhdistessa, sillä lamellien reunat ovat teräviä.

Vesiputkisto

Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi jääpalakoneen vesiputkisto tulee puhdistaa säännöllisesti.

Talvisäilytys

Katkaise veden- ja virransyöttö. Tyhjennä jäljellä oleva vesi vesialtaasta, tulovesiputkesta ja poistoputkesta.

 **Huomio:** Jääpalakoneen huolto ei kuulu valmistajan takuun piiriin.

Puhdistustoiminto (CLE)

⚠ Huomio: Tyhjennä jääsäiliö jäästä etukäteen.

⚠ Huomio: Puhdista ja desinfioi jääsäiliö sekä huuhtelee huolellisesti.

⚠ Huomio: Puhdista ja desinfioi jään liukulevy, vedenjakoputki ja tulovesiputki, ja suorita lopuksi huolellinen huuhtelu.

Käynnistä jääpalakone ja paina "Clean"-painiketta 3 sekunnin ajan, jolloin laite siirtyy puhdistustilaan. Odota, kunnes prosessissa oleva vesi on käytetty ja LED-näyttö vilkuttaa tekstiä "Clean" hitaasti. Tämän jälkeen tyhjennä vesi vesialtaasta.

Lisää manuaalisesti sopiva määrä puhdistusainetta puhdistus- ja desinfiointiohjeiden mukaisesti. Paina "Clean"-painiketta uudelleen; laite suorittaa automaattisen puhdistuksen noin 15 minuutin ajan. Samanaikaisesti suositellaan suihkupuhdistamaan höyrystin perusteellisen puhdistuksen varmistamiseksi. Kun vaihe on valmis, LED-näyttö vilkuttaa jälleen hitaasti tekstiä "Clean".

Tyhjennä vesi vesialtaasta.

Lisää manuaalisesti sopiva määrä desinfiointiainetta ohjeiden mukaisesti. Paina "Clean"-painiketta uudelleen; laite suorittaa automaattisen desinfioinnin noin 15 minuutin ajan. Samanaikaisesti suositellaan suihkudesinfioimaan höyrystin perusteellisen desinfioinnin varmistamiseksi. Kun vaihe on valmis, laite siirtyy huuhtelutilaan, joka kestää noin 25 minuuttia.

Puhdistusprosessin päätyttyä laite palaa automaattisesti jäänvalmistustilaan.

Heitä pois seuraavat 5 jääerää mahdollisten puhdistusainejäämien poistamiseksi.

Vika	Mahdollinen syy	Ongelmaratkaisu
Ei toimi Merkkivalo on pois päältä	Virtakytkin ei ole päällä Pistoke on löysällä	Kytke virta päälle. Tarkista pistoke ja pistorasia.
Sammutus 3 minuutin välein käynnistyy jälleen; näytössä näkyy E04 korkea lämpötila Näytössä näkyy E06 korkeapainesuoja	Ympäristön lämpötila on liian korkea Lauhdutin on likainen ja tukossa Korkeapainekeytkimen johdot ovat irronneet Tuuletin ei käynnisty	Normaali käyttölämpötila-alue 5–40 °C Puhdista lauhdutin Tarkista ja korjaa korkeapainekeytkimen johdot Tarkista ja korjaa puhallin
Jään sulaminen epänormaalia	Ympäristön lämpötila liian alhainen Sulatusventtiili ei käynnisty normaalisti Jään paksuus liian ohutta tai liian paksua	Normaali käyttölämpötila-alue 5–40 °C Tarkista ja korjaa sulatusventtiili Tarkista ja korjaa jään paksuuden asetus
Jääpalojen läpinäkyvyys on heikkoa; jääpalat ovat liian ohuita tai epätäydellisiä	Jään paksuus liian ohut Vedenpaine liian alhainen Veden lämpötila liian korkea Tuloventtiili ei toimi	Tarkista ja korjaa jään paksuuden asetus Tarkista, että vedenpaine on 0,13 MPa - 0,55 MPa

	Tuloventtiili on likainen ja tukossa Vettä vuotaa Tulosuodatinta ei ole vaihdettu pitkään aikaan.	Veden lämpötila 5–35 °C Tarkista ja korjaa veden tuloventtiili Tarkista, vuotaako vettä, ja korjaa se Tarkista ja korjaa veden tulosuodatin
Liian hidas jäänvalmistus	Lauhdutin tai ilmansuodatin on likainen Korkea ympäristön lämpötila Huono ilmanvaihto Veden lämpötila on liian korkea	Puhdista lauhdutin ja suodatinverkko. Normaali käyttölämpötila-alue 5–40 °C. Tarkista jääkoneen ympäristö. Tarkista, että veden lämpötila on 5–35 °C.
Liikaa melua	Jääpalakonetta ei ole asetettu tasaiselle alustalle tai jääpalakonetta ei ole vaakasuorassa.	Varmista että jääpalakone on tasaisella alustalla

HUOLTO

+358 40 530 9041

www.restarama.com/huolto

<https://restarama.com/tilaus-ja-toimitusehdot/#takuuehdot>

HoReCa Finland Oy

Y-tunnus: 3162732-4


Pansiankatu 13, 38700 Kankaanpää

asiakaspalvelu@restarama.com

www.restarama.com

Exploded view

SK- 25C (220V/50HZ) R290

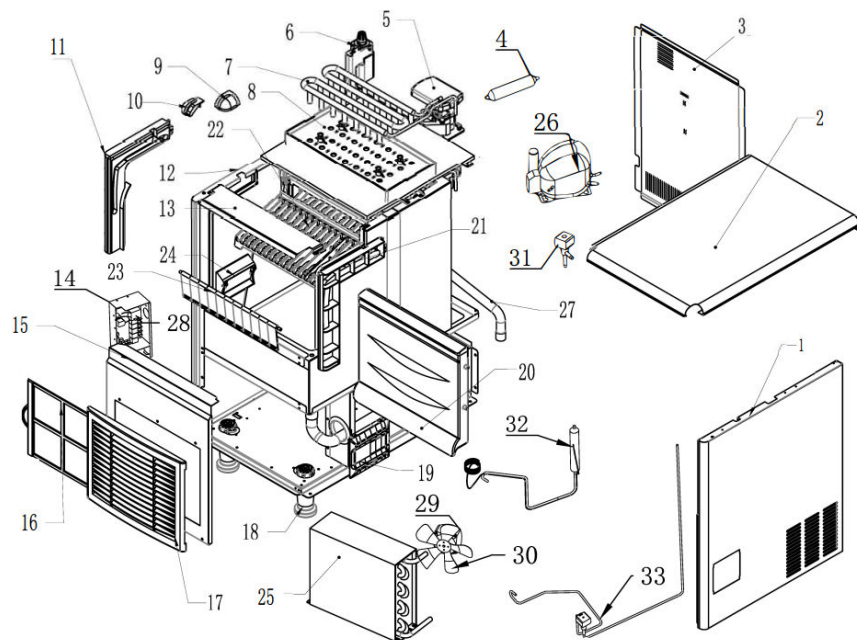


Ref	Part No.	Name	Specification
1	02.4.0007-00	Left side panel	SUS304-Brushed film covering T0.7*703.6*637.1
2	02.4.0004-00	Top cover -25C/35C	SUS304-Brushed film covering T0.6*610.5*440.1
3	02.4.0002-00	Backboard-25C/35C	ZP-Z60-T0.7*501.2*365
4	06.5.0012-00	Filter Dryer	φ19*110*ID2.8*ID6.35/10g
5	55.0.0013-00	Water pump assembly -25C/35C	220V/50HZ~60HZ/
6	08.1.0099-04	High water level switch	CGT-1JB 340mm 5-core plastic shell
7	06.3.0024-00	Evaporator -25C	3 rows * 7 columns
8	04.1.0006-00	Evaporator tray	3 * 7 M1048
9	04.0.0097-00	Left corner protector	31/41/81 Black Injection molding M1024
10	04.0.0098-00	Right corner protector	31/41/81 Black Injection molding M1024
11	04.0.0104-00	Door left slide-31	Injection molding White M5102
12	02.4.0008-00	Right side panel	SUS304-Brushed film covering T0.7*703.6*637.1
13	02.0.0123-00	Front upper crossbeam-31	SUS304-2B-T1.5*449.6*75.9
14	02.4.0010-00	Electrical box cover -25C/35C	ZP-Z60-T0.7*216.1*136.4
15	02.4.0005-00	Front fixing plate -25C/35C	SUS304-2B-T1*340*42.1
16	04.0.0115-00	Ventilation Window Filter	Modular Ice Machine M1035
17	04.0.0112-00	Plastic Window Filter	Injection Molding Square M1075
18	04.0.0024-00	Feet assembly	Injection Molding φ55*100 M26 M1014
19	54.0.0084-00	Control panel assembly -31/35C	English,with Cleaning button, without PC Board blowing Black
20	04.2.0027-00	Door panel-35C	
21	04.0.0105-00	Door right slide-31	Injection molding White M5102
22	04.0.0148-00	Spray rack	Injection molding ABS White M1052
23	04.0.0145-00	Water curtain	Injection molding White M1049
24	54.0.0055-00	Ice full sensor-25C/35C	25C/35C
25	06.0.0001-00	Condenser -31	Air-cooled 40A
26	06.2.0204-00	Compressor NUY55RA	220~240V 50HZ R290
27	03.0.0076-00	Internal drainage pipe	Fangpu Pipe 80*300
28	08.0.0130-01	PC Board	PC-453B
29	06.1.0001-00	Fan	YZ5-13 5/33W 220V 50HZ
30	06.1.0004-00	Fan blade	φ172 34°
31	06.4.0003-00	Defrost valve coil	220~240VAC Tianhao 50/60HZ 2A 500MM
32	51.0.0401-00	Return pipe assembly-59C/79C	220V 50HZ R290 NUY55RA
33	51.0.0402-00	Exhaust pipe assembly-59C/79C	220V 50HZ R290 NUY55RA

Exploded view


SK-35C (220V/50HZ/R290)

kg

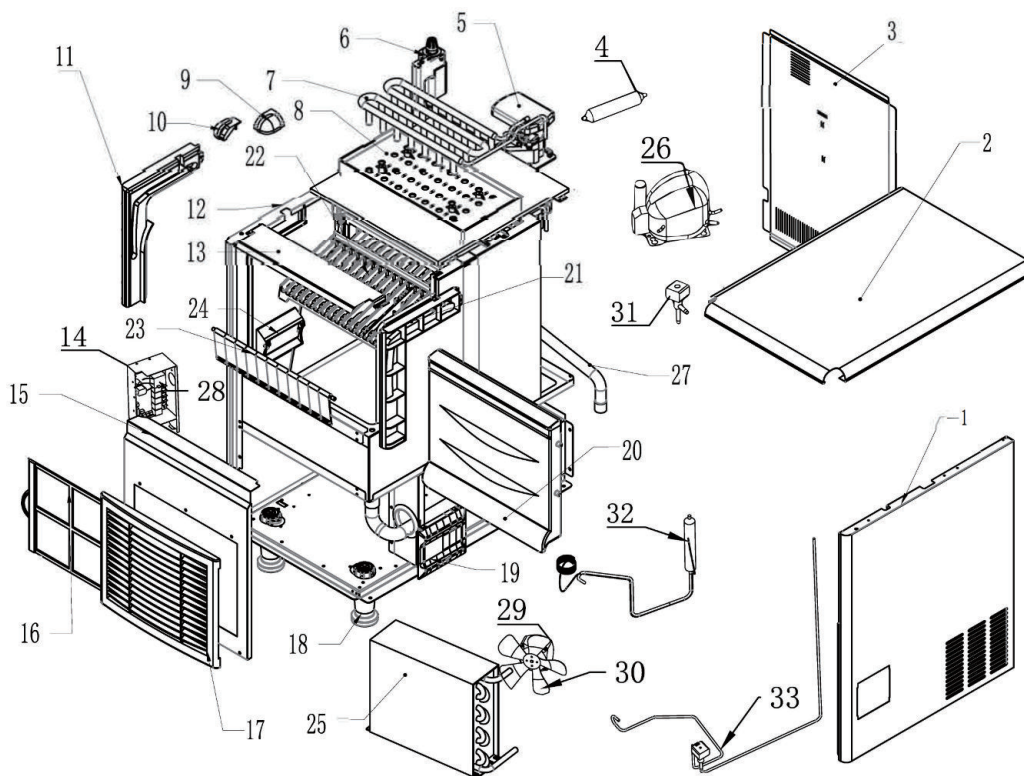

Ref	Part No.	Name	Specification
1	02.4.0007-00	Left Side Panel	SUS304 -T0. 7*703. 6*637. 1
2	02.4.0004-00	Top Cover	SUS304 -T0. 6*610.5*440.1
3	02.4.0002-00	Back Panel	T0. 7*501. 2*365
4	06.5.0012-00	Filter Dryer	φ19*110*ID2. 8*ID6. 35/10g
5	55.0.0013-00	Water Pump Assembly	220V/50HZ-60HZ
6	08.1.0099-04	High Water Level Switch	CGT-1JB; 340mm
7	06.3.0023-00	Evaporator	4 Rows*7 Columns
8	04.1.0005-00	Evaporator Tray	4*7
9	04.0.0097-00	Corner Protector - Left	M1024
10	04.0.0098-00	Corner Protector - Right	M1024
11	04.0.0104-00	Door Left Slide	M5102
12	02.4.0008-00	Right Side Panel	SUS304 -T0. 7*703. 6*637. 1
13	02.0.0123-00	Front Upper Crossbeam	SUS304-2B-T1.5*449. 6*75. 9
14	02.4.0010-00	Electrical Box Cover	ZP-Z60 -T0. 7*216. 1*136. 4
15	02.4.0005-00	Front Fixed Plate	SUS304-2B-T1*340*42. 1
16	04.0.0115-00	Ventilated Window Filter	M1035
17	04.0.0112-00	Plastic Ventilated Window	M1075
18	04.0.0024-00	Feet Assembly	φ55*100 M26 M1014
19	54.0.0084-00	Control Panel Assembly	
20	04.2.0027-00	Door Panel	
21	04.0.0105-00	Door Right Slide	M5102
22	04.0.0148-00	Spray Rack	M1052
23	04.0.0145-00	Water Curtain	M1049
24	54.0.0055-00	Ice Full Sensor Assembly	25C/35C
25	06.0.0001-00	Condenser	Air-cooled; 40A
26	06.2.0238-00	Compressor NUT55NR	220V/50HZ; R290
27	03.0.0076-00	Internal Drainage Pipe	
28	08.0.0130-01	PC Board	PC-453B
29	06.1.0001-00	Fan Motor	220V/50HZ
30	06.1.0004-00	Fan Blades	φ172 34° 5W
31	06.4.0026-00	Defrost Valve Coil	
32	51.0.0401-00	Return Air Pipe Assembly	
33	51.0.0402-00	Exhaust Air Pipe Assembly	

Structural Assembly

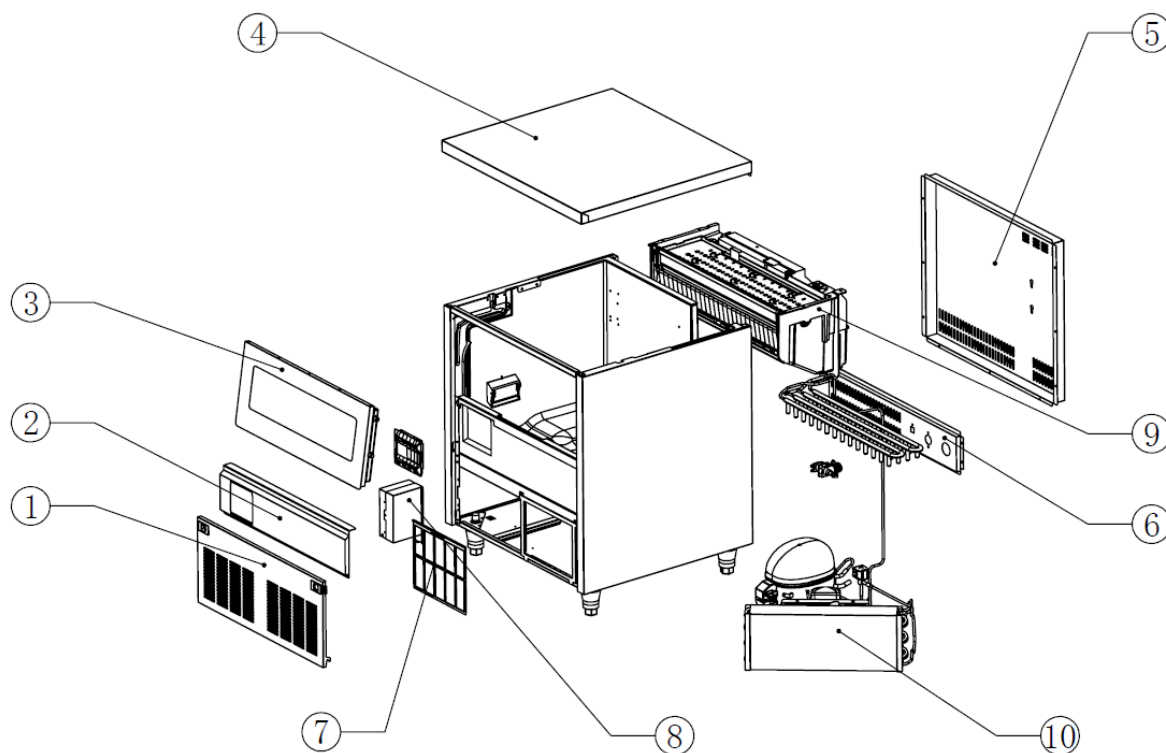


No.	Part No.	Name
1	02.0.0426-00	Front Ventilation Window
2	02.0.0440-00	Front Trim Panel
3	50.0.0115-00	Door Panel
4	50.0.0164-01	Top Cover
5	02.0.0423-00	Back Cover
6	02.0.0444-00	Bracket (Water Inlet & Outlet)
7	04.0.0238-00	Filter
8	/	Electrical System
9	/	Water System
10	/	Refrigeration System


SK-55C (220V / R290)

Electrical System

No.	Part No.	Name
1	04.0.0002-00	Control Panel Cover
2	04.0.0001-01	Control Panel Frame
3	08.0.0111-04	Display Panel
4	02.0.0424-00	Electrical Box
5	08.0.0119-00	PC Board
6	02.0.0114-00	Electrical Box Cover

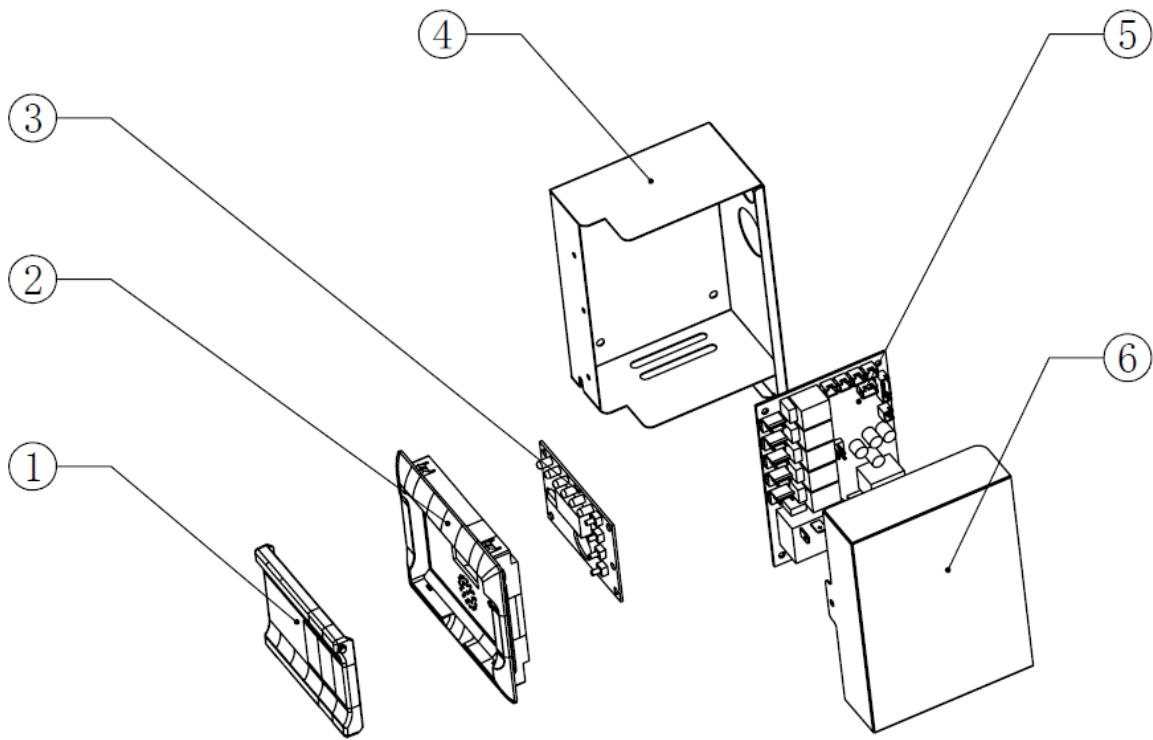


Water System

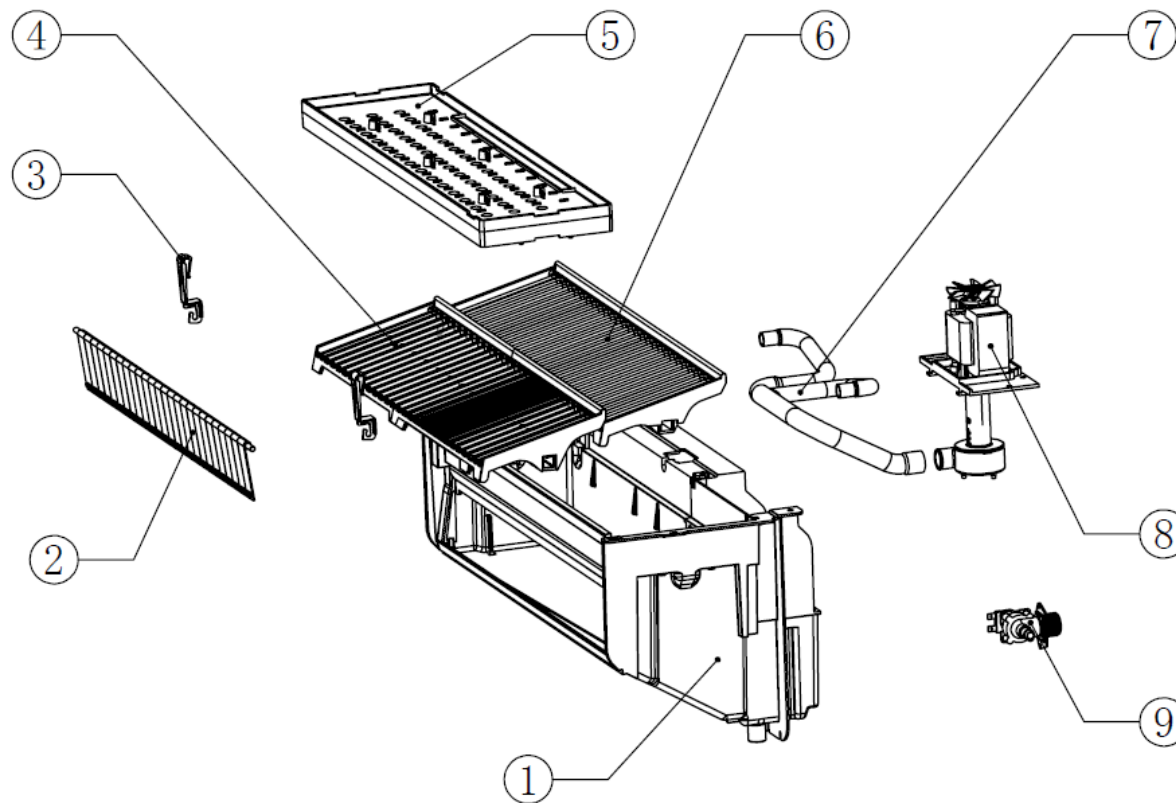

No.	Part No.	Name
1	55.0.0046-00	Water Tray Assembly
2	04.0.0252-00	Water Curtain
3	04.0.0146-00	Water Curtain Hook
4	04.0.0147-00	Sprinkler
5	04.7.0014-00	Evaporator Tray
6	04.0.0148-00	Spray Rack
7	03.0.0069-00	Water Supply Pipe
8	55.0.0045-00	Water Pump Assembly
9	06.6.0038-00	Water Inlet Valve

Refrigeration System

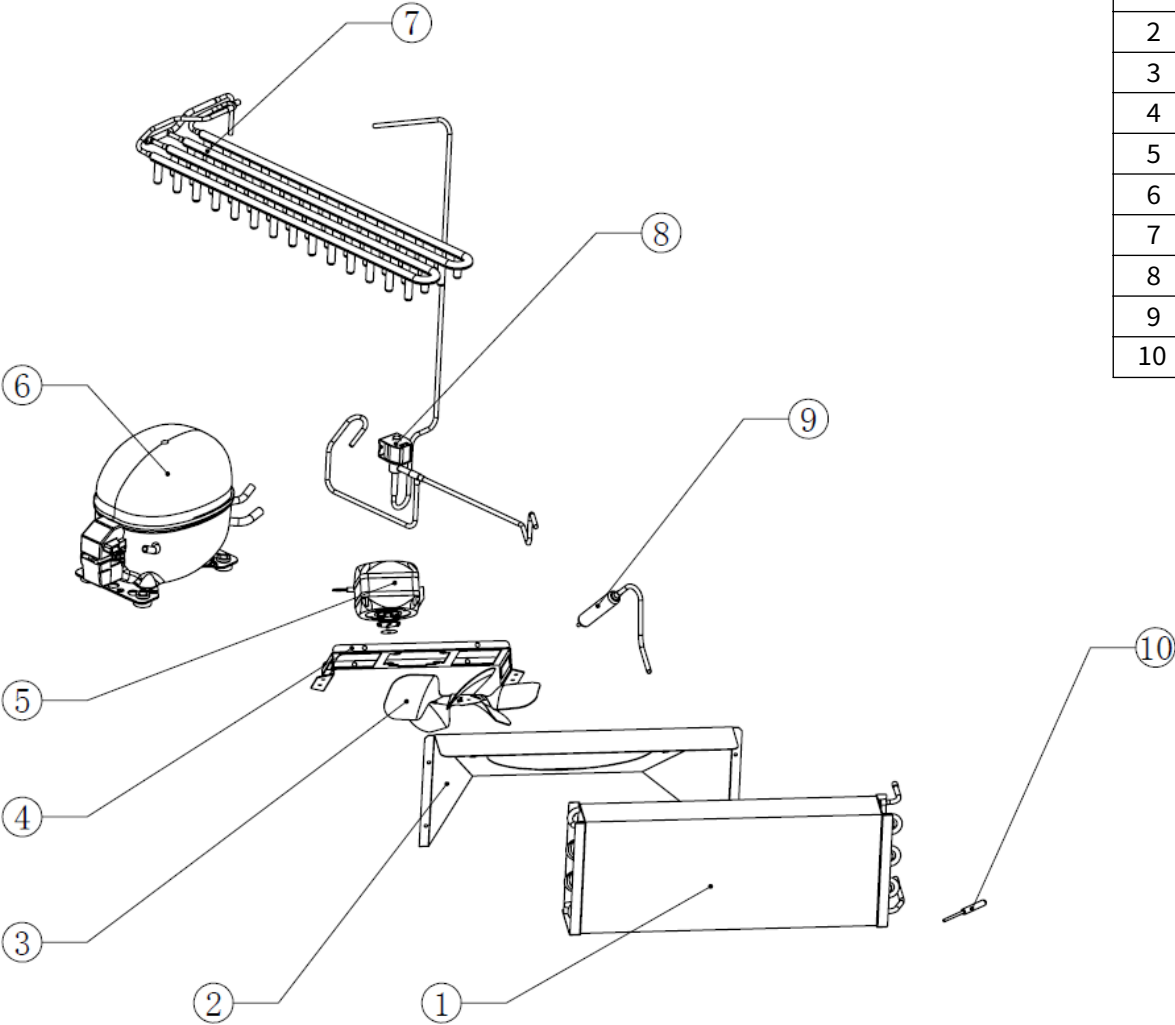

No.	Part No.	Name
1	06.0.0069-00	Condenser
2	02.0.0422-00	Fan Cover
3	06.1.0031-00	Fan Blade
4	02.0.0441-00	Fan Bracket
5	06.1.0020-00	EBMPAPST Fan Motor
6	06.2.0216-00	Compressor NUY90RA
7	06.3.0154-00	Evaporator
8	06.4.0004-00	Solenoid Valve Coil
9	06.5.0045-00	Filter Dryer
10	08.1.0025-00	Condensation Sensor