RestaRama

Pro Ravintolalaitteet

ProLine kylmä- ja pakastekaapit

RR-GNH550BT-PT
RR-GNH280BTV
RR-GNH550TN-PT

RR-GNH1260BT-PT






SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE

Turvallisuusohjeet

- Aseta kaappi tasaiselle ja suoralle pinnalle.
- Vain ammattilaisen tulee suorittaa asennus ja mahdolliset korjaukset. Älä poista tämän laitteen osia tai huoltopaneeleita.
- Consult Local and National Standards to comply with the following:
  - Health and Safety at Work Legislation
  - BS EN Codes of Practice



  - Fire Precautions
  - IEE Wiring Regulations
  - Building Regulations
- Älä käytä paine- tai höyrypesuria laitteen puhdistamiseen.
- Älä käytä laitetta ulkona.
- Älä käytä laitetta sairaala tarvikkeiden säilyttämiseen.
- Älä käytä sähkölaitteita tämän tuotteen sisällä (esim. lämmittimet, jäätelökoneet jne.).

- ÄLÄ anna öljyn tai rasvan joutua kosketuksiin muoviosien tai ovitiivisteen kanssa. Puhdista välittömästi, jos tällaista tapahtuu.
- Älä aseta yli 30 kg painoa hyllyille.
- Korkeaprosenttiset alkoholijuomat on suljettava tiiviisti ja asetettava laitteeseen pystyasennossa.
- Kanna, säilytä ja käsittele laitetta aina pystyasennossa, ja siirrä sitä tukemalla laitteen pohjasta.
- Katkaise laitteesta virta ja irrota se virtalähteestä aina ennen puhdistusta.
- Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, vaaratilanteiden välttämiseksi sen saa vaihtaa vain huoltoedustaja tai suositeltu pätevä teknikko.
- Älä säilytä tässä laitteessa räjähdysalttiita aineita, kuten aerosolipulloja, joissa on syttyvää ponneainetta.
- Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (myös lapset), joilla on alentunut fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky ilman valvontaa
- **VAROITUS**: Pidä laitteen kotelon ja upotusrakenteen ilmanvaihtoaukot vapaina esteistä.
- **VAROITUS**: Älä käytä mekaanisia laitteita sulatuksen nopeuttamiseen.
- **VAROITUS:** Älä vaurioita kylmäainekiertoa.
- **VAROITUS**: Älä käytä sähköisiätyökaluja laitteen sisällä, ellei valmistaja suosittele sitä.

- **HUOMIO:** Jos laite ei ole varastoitu tai siirretty pysty asennossa, anna sen seistä

pysty-asennossa n. 12 tuntia. Tee tämä varmistaaksesi, että kylmäaine tasaantuu laitteen sisällä.



Yleistä

Ole hyvä ja lue tämä käyttöopas huolellisesti. Laitteen asianmukainen huolto ja käyttö varmistavat tuotteen parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

Pakkauksen sisältö

Pakkaus sisältää seuraavat osat:

- Jääkaappi tai pakastin
- Hyllyt: 3 tai 4 kpl (yksiosainen malli) / 6 tai 7 kpl (kaksiosainen malli)
- Avaimet x 2
- Käyttöopas

Mikäli havaitset kuljetusvaurioita, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Asennus

1. Poista laite pakkauksesta. Varmista, että kaikki suojamuovit ja suojapinnoitteet on poistettu huolellisesti kaikilta pinnoilta.
2. Jätä vähintään 20 cm tilaa laitteen ja seinien tai muiden esineiden välille ilmanvaihtoa varten. Kasvata tätä etäisyyttä, jos kyseessä on jokin lämmönlähde.
3. Kytke pyörien jarrut päälle, jotta laite pysyy paikallaan, TAI säädä laite suoraan säätöjalkojen avulla.

HUOMIO: Ennnen kuin käytät laitetta, puhdista laitteen hyllyt ja sisäosa miedolla saippualla.

Ovien lukitseminen / avaaminen

Ovissa on lukko, jotta elintarvikkeet pysyvät turvasti tallessa laitteen sisällä.

Käytä mukana toimitettuja avaimia oven lukitsemiseen ja avaamiseen. Kaikki Compact-mallit on varustettu ovilukolla, millä varmistat varaston turvallisuuden sulkemisen jälkeen.



Tämä laite käyttää R290 kylmäainetta.



Vuotokaukalon asennus

Vuotokaukalo toimitetaan valmiina asennettavaksi laitteen alapuolelle. Liu'uta allas laitteen alla sijaitseviin kiskoihin.

Hyllyjen asennus

1. Aseta hyllykannattimet kaapin molemmille puolille halutulle korkeudelle.
2. Liu'uta hylly paikalleen.
3. Toista sama muille hyllyille.



HUOMIO: Yksi hylly kestää enintään 30 kg lastauspainon.

Elintarvikkeiden säilytys

- Saavuttaaksesi parhaan tuloksen laitteesi käytössä, noudata näitä ohjeita:Laita elintarvikkeita laitteeseen vasta, kun laite on saavuttanut oikean käyttölämpötilan.
- Älä aseta laitteen sisälle peittämättömiä kuumia ruokia tai nesteitä.
- Kääri tai peitä ruoat aina kun mahdollista.
- Älä tuki laitteen sisällä olevia tuulettimia.
- Vältä ovien auki pitämistä pitkiä aikoja.
- Elintarvikkeet tulee sijoittaa vähintään 30 cm etäisyydelle laitteen takaseinästä.
- Älä säilytä laitteessa syövyttäviä aineita (esim. happoja, emäksiä tai suolaa)

Päälle kytkeminen

1. Sulje laitteen ovet.
2. Varmista, että laitteen virtakytkin on käännetty päällä [ON] asentoon. Laita virtajohto seinään.
3. Kytke virta päälle virtakytkimestä [I]. Tämän hetkinen laitteen lämpötila tulee näkyviin.

Manuaalinen sulatus

Laite automaattisesti käy läpi sulatussyklin joka neljäs tunti.

Huomio: Sykli alkaa siitä hetkestä, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran.

Manuaalisesti laitteen sulattaminen

1. Pidä SULATUS-painiketta (DEFROST) painettuna 5 sekunnin ajan.
2. Sulatussykli alkaa välittömästi, ja sulatuksen merkkivalo syttyy. Sulatus kestää enintään 30 minuuttia.

HUOMIO: Manuaalinen sulatus myös nollaa auttomaattisen sulatussyklin ajastimen. Seuraava automaattinen sulatus alkaa neljän tunnin päästä manuaalisen sulatuksen loputtua.

1. Sulatusvesi kerääntyy sulatusvesialtaaseen laitteessa.

Puhdistus, hoito ja huolto

- Katkaise virta ja irrota laite virtalähteestä ennen puhdistusta.
- Puhdista laitteen sisäpuoli mahdollisimman usein.
- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. Ne voivat jättää haitallisia jäämiä laitteeseen.

- Puhdista oven tiiviste pelkällä vedellä.
- Pyyhi laite aina kuivaksi puhdistuksen jälkeen.
- Varo, ettei pesuvettä pääse valumaan tyhjennysreiän kautta haihdutusastiaan.
- Ole varovainen puhdistaessasi laitteen takaosaa; terävät reunat voivat aiheuttaa viiltoja.

- Valtuutetun huoltoedustajan tai pätevän teknikon on suoritettava mahdolliset korjaustyöt.

Lauhduttimen puhdistus

Lauhduttimen säännöllinen puhdistaminen voi pidentää laitteen käyttöikää.

Suosittelemme, että valtuutettu huoltoedustajamme tai pätevä teknikko suorittaa lauhduttimen puhdistuksen.

Laitteen hävittäminen

EU-säädökset edellyttävät, että kylmälaitteet hävitetään erikoistuneiden yritysten toimesta, jotka poistavat tai kierrättävät kaikki kaasut sekä metalli- ja muoviosat. Kysy neuvoa paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta laitteesi hävittämisestä. Paikallisilla viranomaisilla ei ole velvollisuutta hävittää kaupallisia kylmälaitteita, mutta he saattavat osata neuvoa, miten laitteet voidaan hävittää paikallisesti.

Pakkausmateriaalien hävittäminen

Kaikki pakkausmateriaalit tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla.Suojakalvo ja vaahtomuovipehmusteet ovat CFC-vapaita.

Älä anna lasten leikkiä pakkauksella, ja hävitä muovit kierrätysohjeiden mukaisesti.

Käytöstä poistetut sähkölaitteet on kierrätettävä, eikä niitä saa hävittää kotitalousjätteen mukana! Pyydämme sinua tukemaan meitä aktiivisesti luonnonvarojen säästämisessä ja ympäristön suojelussa palauttamalla tämän laitteen keräyspisteisiin.

Vaatimustenmukaisuus

Laitteen osat ovat läpäisseet tiukat tutkimukset täyttääkseen kansainvälisten, riippumattomien ja valtiollisten viranomaisten asettamat säädökset, standardit ja tekniset vaatimukset. Tuotteet on hyväksytty käyttämään seuraavaa symbolia:

CE



Mikäli virtajohto vaurioituu, valmistajan, huoltoliikkeen tai pätevän ammattilaisen on vaihdettava se mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi. Lampun korjaus ja vaihto on annettava pätevän ammattilaisen tehtäväksi virran ollessa katkaistuna. Vaihda tilalle vain samanlaiset lamput.

Vianetsintä

Jos laitteeseen tulee vika, tarkista seuraava taulukko ennen kuin otat yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Vika	**Mahdollinen syy**	**Toimenpide**
Laite ei toimi.	Laitetta ei ole kytketty päälle.	Tarkista, että pistoke on kunnolla pistorasiassa ja virta on päällä
	Pistoke tai johto on vaurioitunut.	Ota yhteyttä jälleenmyyjän huoltoon.
	Pistokkeen sulake on palanut	Vaihda sulake
	Virransyöttöhäiriö	Tarkista virransyöttö
	Sisäinen johdotusvirhe	Ota yhteyttä jälleenmyyjän huoltoon.
Laite käynnistyy,	Höyrystimessä on liikaa	Sulata laite


mutta lämpötila on liian korkea/matala	jäätä	
	Lauhdutin on pölyn tukkima	Ota yhteyttä jälleenmyyjän huoltoon.
	Ovet eivät ole kunnolla kiinni	Tarkista, että ovet ovat kiinni ja tiivisteet ehjät
	Laite on lämmönlähteen lähellä tai ilmavirta lauhduttimelle on estynyt	Siirrä laite sopivampaan paikkaan
	Ympäröivä lämpötila on liian korkea	Lisää ilmanvaihtoa tai siirrä laite viileämpään paikkaan
	Laitteessa säilytetään sopimattomia elintarvikkeita	Poista liian kuumat elintarvikkeet tai tuulettimen tukokset
	Laite on ylikuormitettu	Vähennä laitteessa säilytettävän ruoan määrää
Laitteesta vuotaa vettä	Laite ei ole suorassa	Säädä säätöjalkoja laitteen suoristamiseksi (jos käytössä)
	Poistoaukko on tukossa	Puhdista poistoaukko
	Veden pääsy viemäriin on	Puhdista laitteen pohja (jos

	estynyt	tarpeen)
	Vesisäiliö on vaurioitunut	Ota yhteyttä jälleenmyyjän huoltoon.
	Tippa-allas on kukkuroillaan	Tyhjennä tippa-allas (jos käytössä)
Laite on epätavallisen äänekäs	Löysä mutteri tai ruuvi	Tarkista ja kiristä kaikki mutterit ja ruuvit
	Laitetta ei ole asennettu suoraan tai vakaaseen asentoon	Tarkista asennuspaikka ja korjaa tarvittaessa


P

Kytkentäkaavio

GNH550BT-PT&GNH280BTV

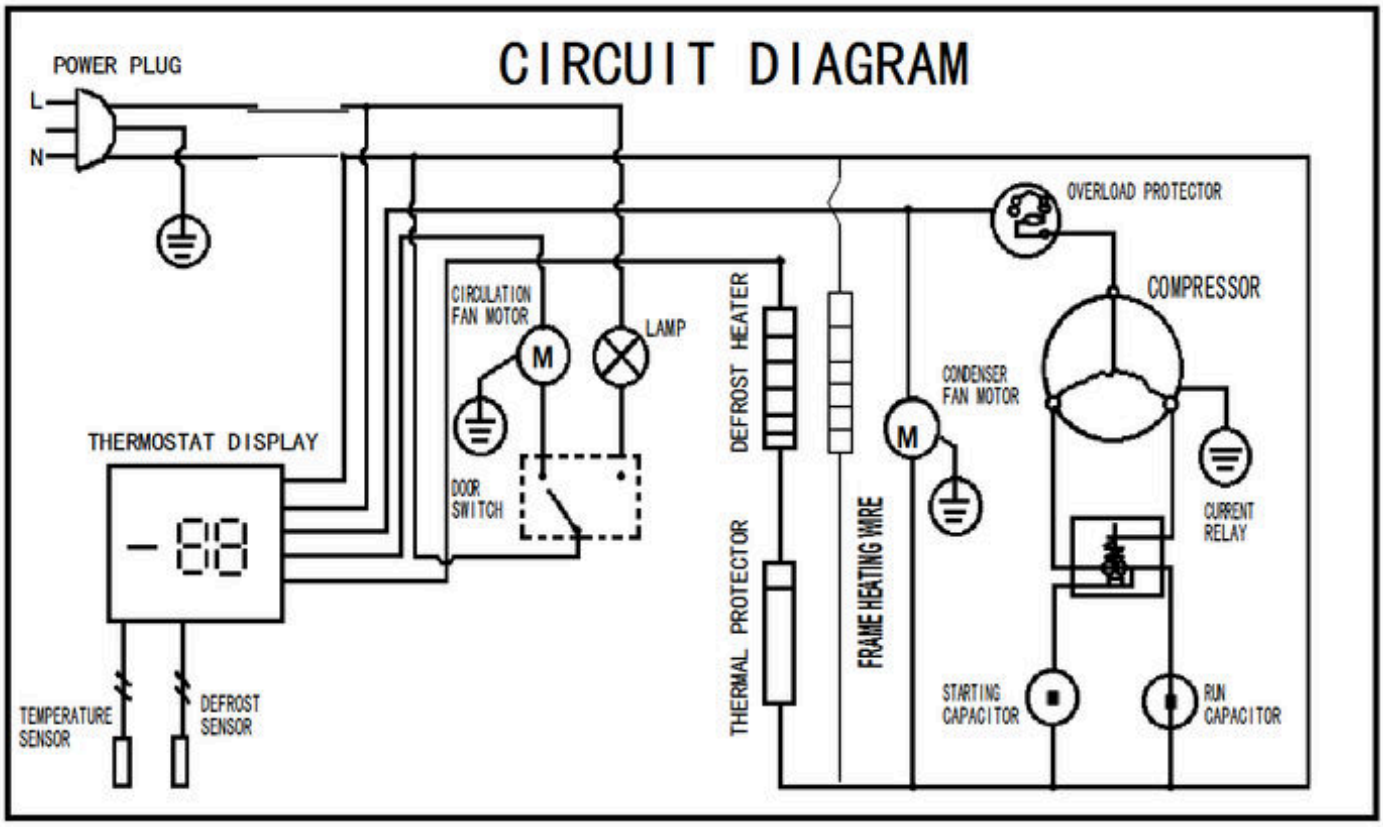


GNH550TN-PT

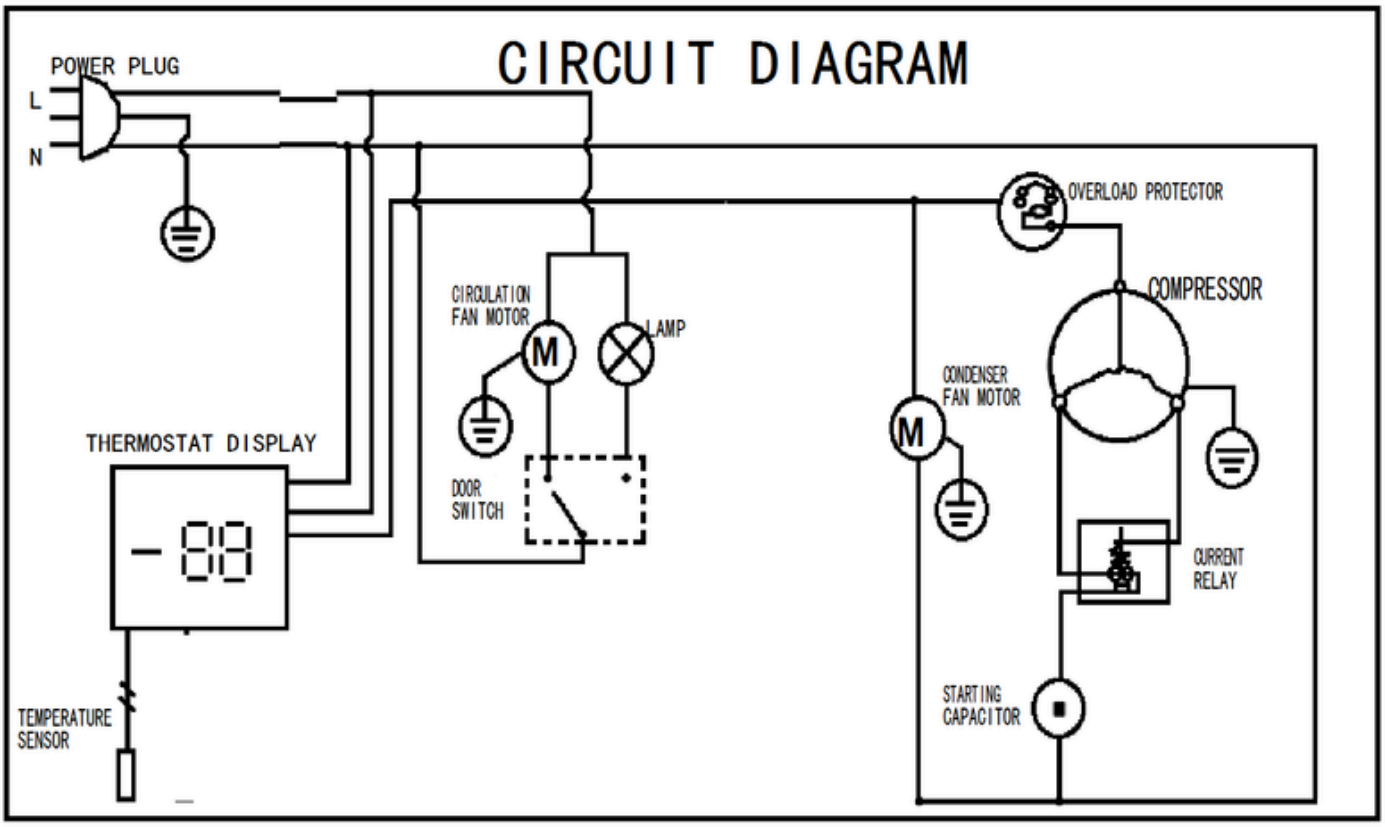

P

GNH1260BT-PT

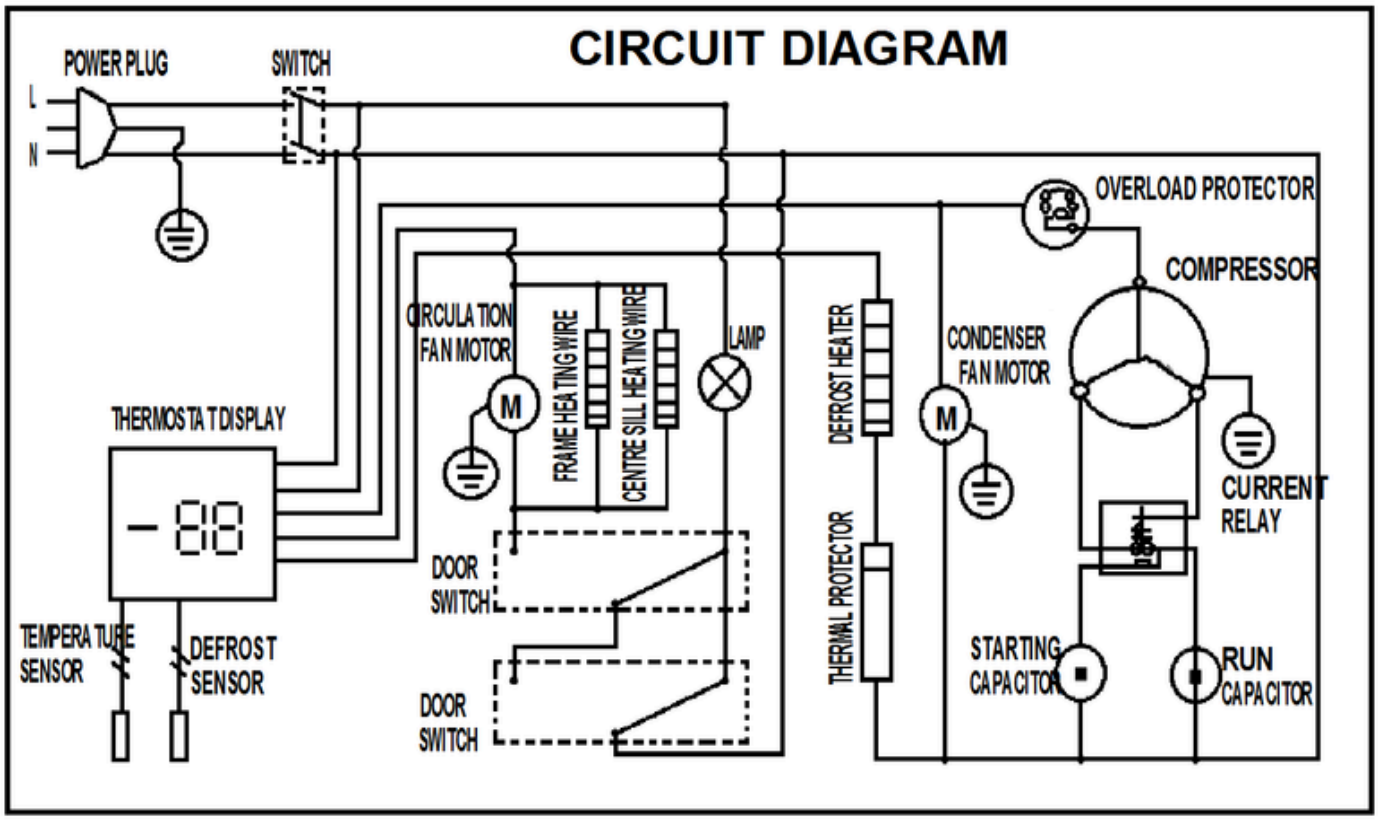

P



- HUOLTO
- +358 40 530 9041
-
- www.restarama.com/huolto
-
- https://restarama.com/tilaus-ja-toimitusehdot/#takuuehdot

-
-

P

-

- HoReCa Finland Oy
- Y-tunnus: 3162732-4
- Pansiankatu 13, 38700 Kankaanpää
- asiakaspalvelu@restarama.com
- www.restarama.com

P